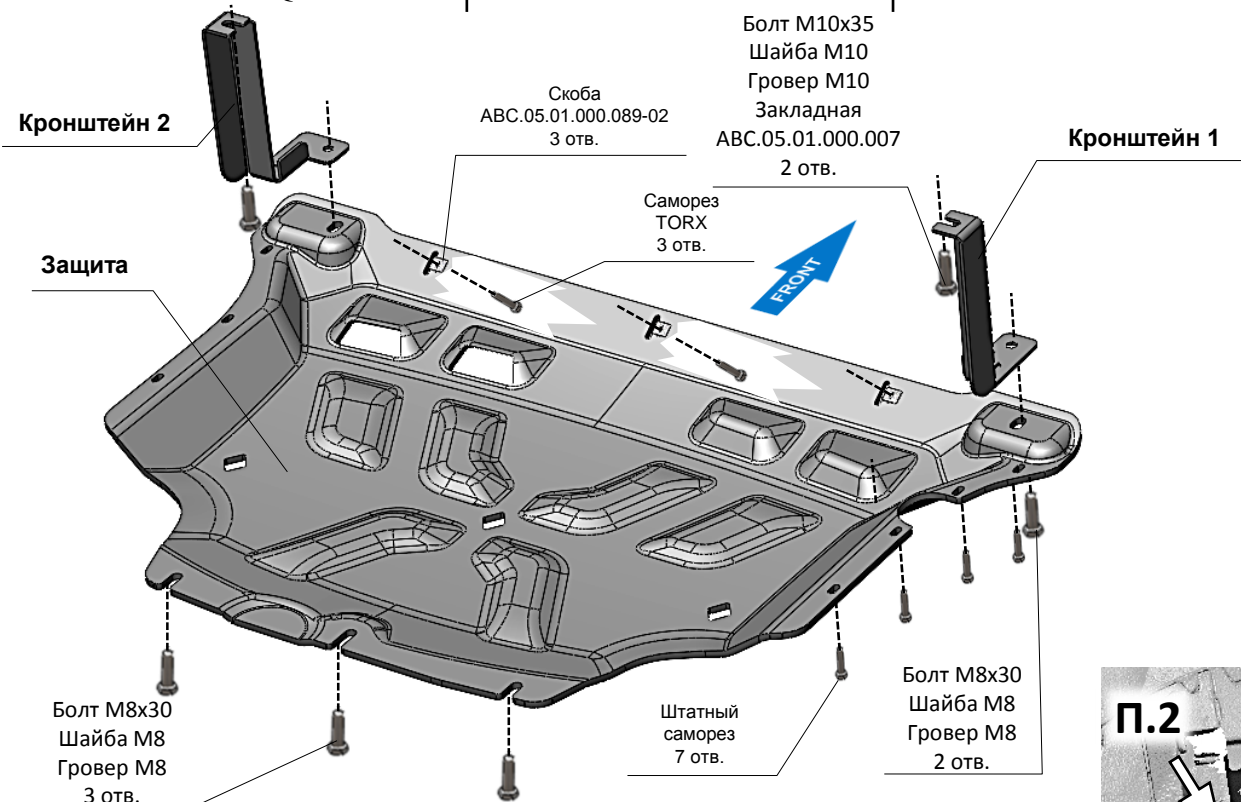


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q3	2018-	Все	Все	02.14k

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Саморез TORX	6.3x32	3 шт.
Болт	M10x35	2 шт.
	M8x30	5 шт.
Шайба ув.	M10	2 шт.
	M8	5 шт.
Шайба гровер	M10	2 шт.
	M8	5 шт.
Скоба (УСТАНОВЛЕНА НА ЗАЩИТЕ)		3 шт. ABC.05.01.000.089-02
Закладная	M10x80	2 шт. ABC.05.01.000.007
Кронштейн	№1	1 шт. Правый
	№2	1 шт. Левый


**Порядок установки комплекта защиты**

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту с передними кронштейнами.
2. Установить два передних кронштейна. Предварительно закрепить на кронштейнах болты M10x35 и закладные планки M10x80.
3. Ввернуть на 2-3 оборота три болта в резьбовые отверстия подрамника а/м.
4. Установить защиту. Нижнюю кромку бампера зарезать тремя саморезами TORX согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

