


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

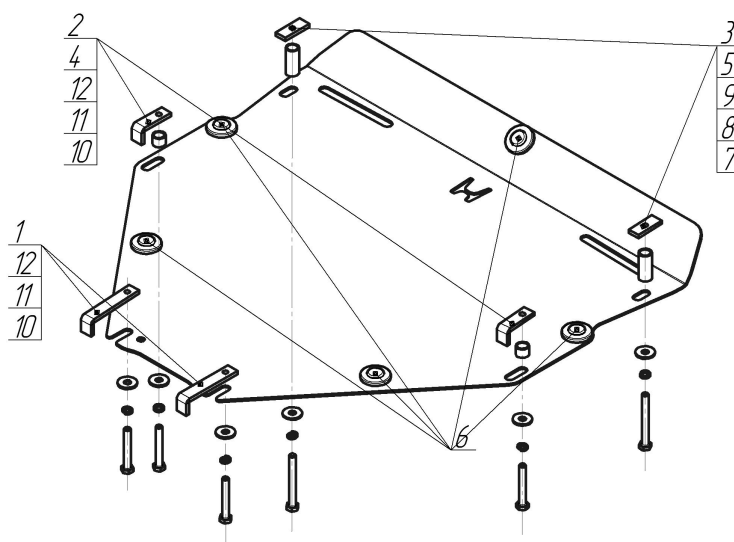









Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	CR-V III	2.0, 2.4	2006-2009	Honda	CR-V III	2.0, 2.4	2009-2012




## Комплект крепежа

1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x090	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
4		Проставка 15	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	4 шт
5		Проставка 45	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
6		Демпфер	5 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты

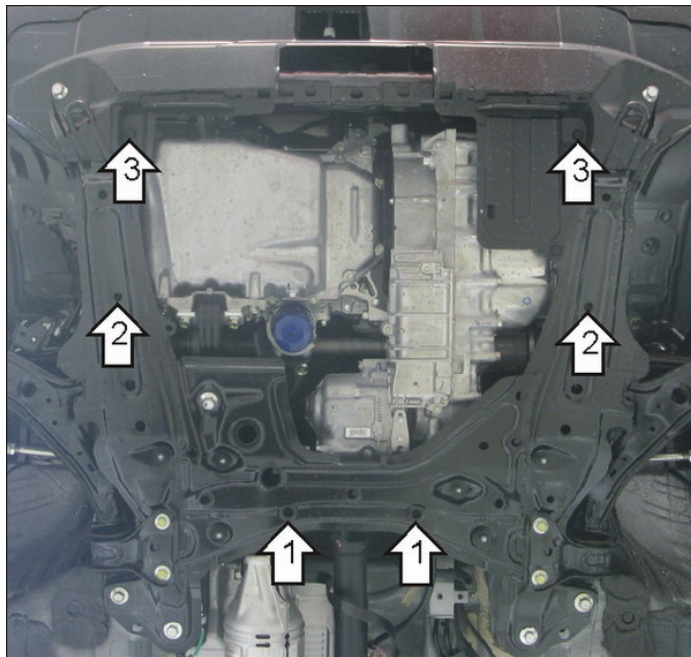

## Автомобиль с защитой

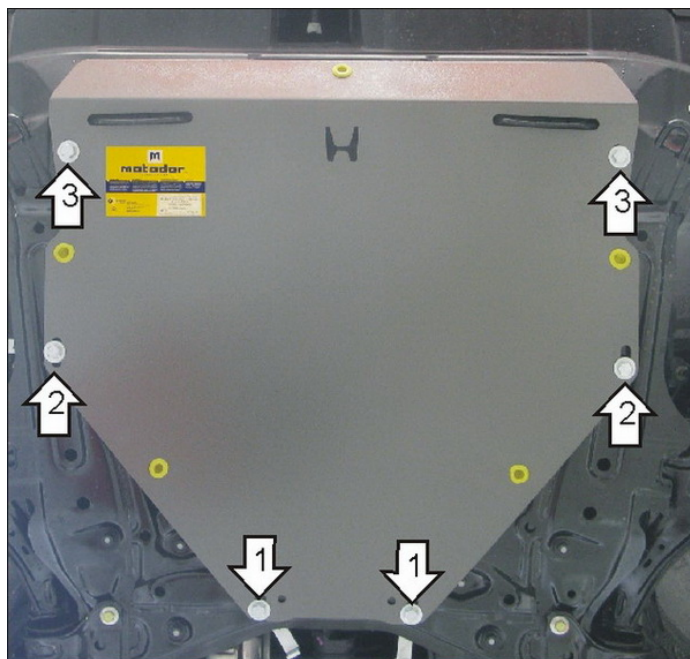

## Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески установить ПЗ 106x20x6 M10 и наживить Болты M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты при помощи ПЗ 61x20x6 M10, Проставок 15, Болтов M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику передние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Проставок 45, Болтов M8x90 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motador.pro](http://motador.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:24