











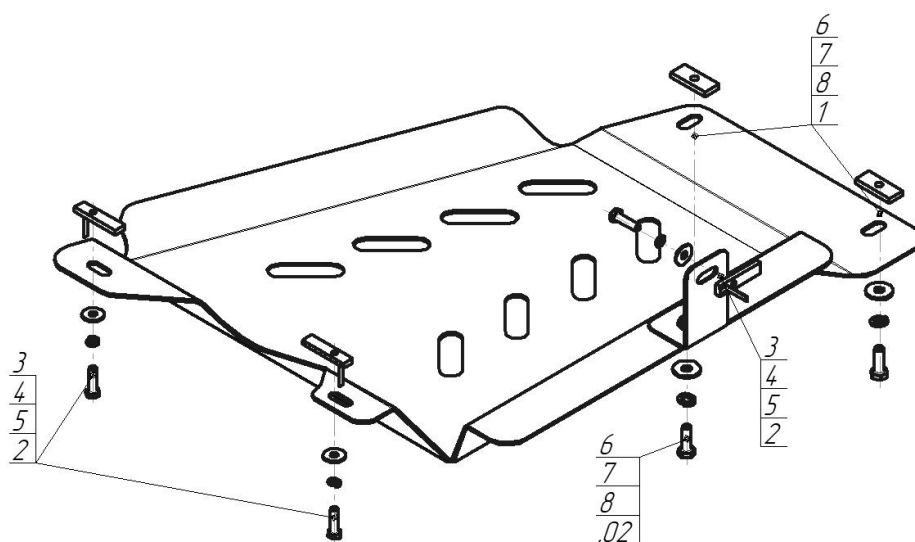


| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|--------|-------|-------------|------------|--------|-------|-------------|
| Volkswagen | Amarok | 2.0 | 2010-2016 | Volkswagen | Amarok | 2.0 | 2016-н.в. |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 5 шт |
| 1 |  | ПР 50x20x6 M10 | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 1 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 3 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 1 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 5 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 1 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 5 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

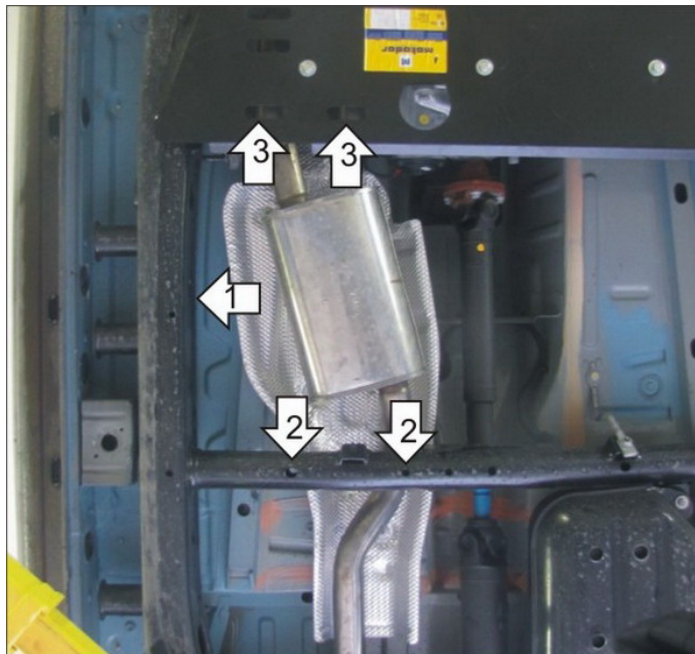

Автомобиль с защитой

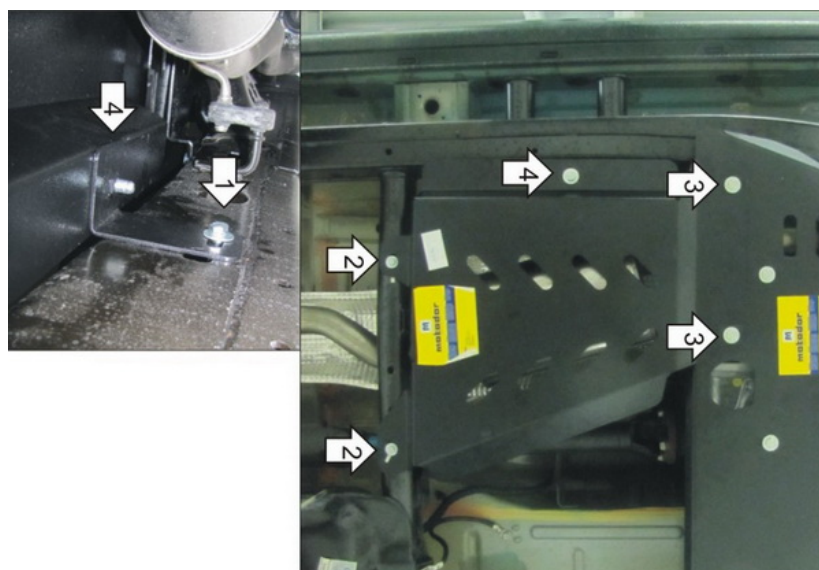

Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия в лонжеронах Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить на поперечную балку круглого сечения задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болтов M8x30, Шайбы 8 и Гроверов 8.
3. Закрепить передние точки Защиты с Щитом 12709 РК при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайбы 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленный кронштейн среднюю точку крепления Защиты при помощи Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:05:53