












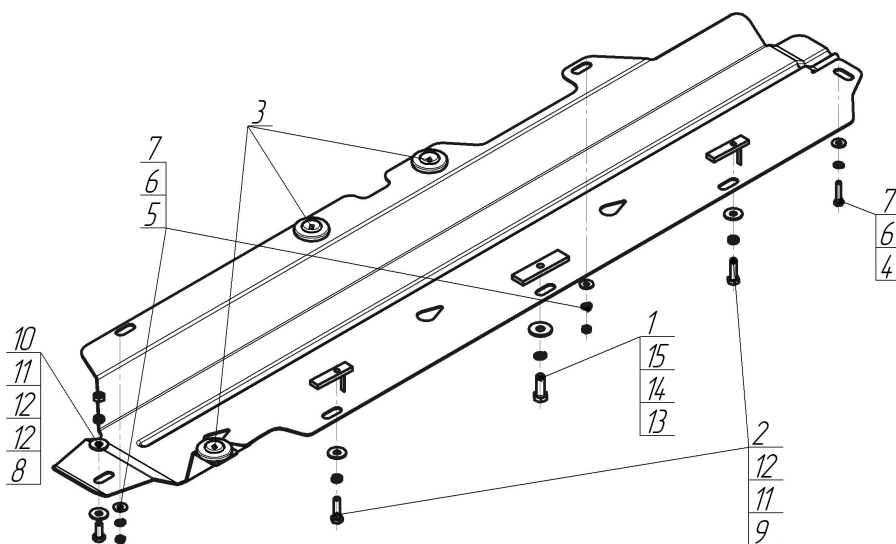






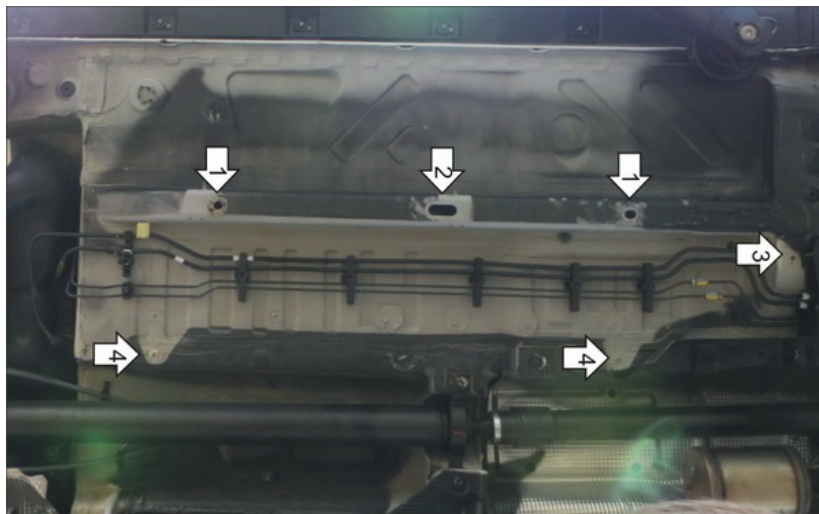
Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Duster	1.5, 2.0	2015-н.в.




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	10		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
3		Демпфер	3 шт	11		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	1 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
5		Гайка DIN 934 M 06	2 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	3 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	1 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

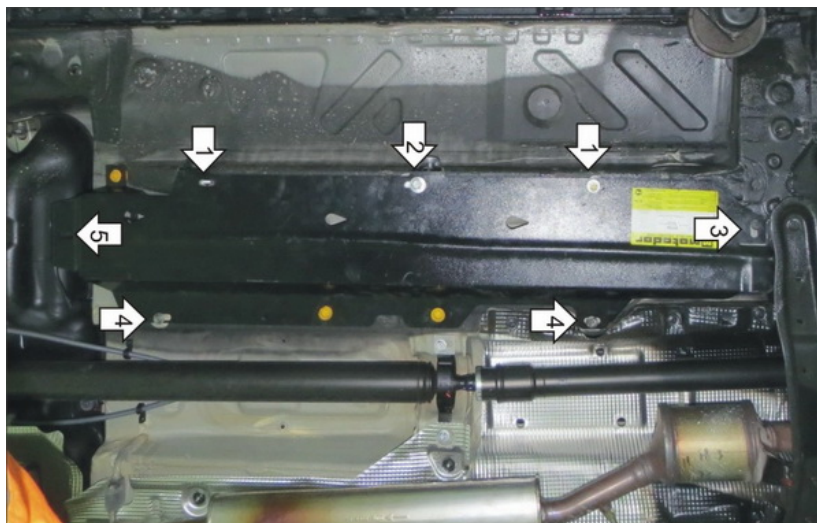

Порядок установки

1. Снять штатную защиту. Вытащить заглушки из отверстий лонжерона. Установить правые переднюю и заднюю точки крепления Защиты, заложив в отверстия в лонжероне Планки ПУ 60x14x6 М8 и используя Болты М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Установить правую среднюю точку крепления Защиты, заложив в отверстие в лонжероне Планку ПР 80x20x6 М10 и используя Болт М10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Установить переднюю точку крепления Защиты в штатное резьбовое отверстие при помощи Болта М6x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 6.
4. Установить левые точки крепления Защиты на штатные шпильки при помощи Гаек М6, Шайб 6 и Гр. Шайб 6.
5. При наличии защиты топливного бака Motodor прикрепить Защиту к ней при помощи Болта М8x20, Гайки М8, Шайб 8 и Гр. Шайбы 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:51:05