


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

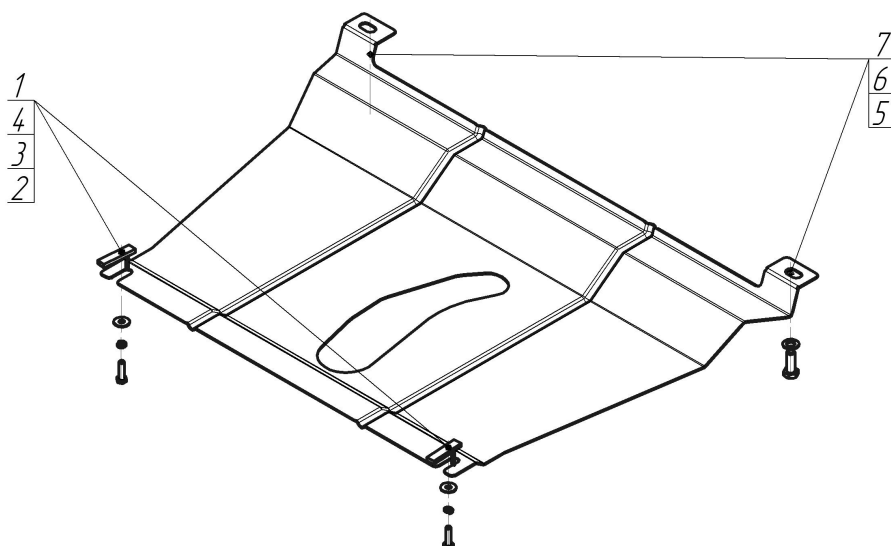






Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
ZAZ	Vida	1.5	2011-2014



### Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Болт M12x1,25x35	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

## Автомобиль без защиты

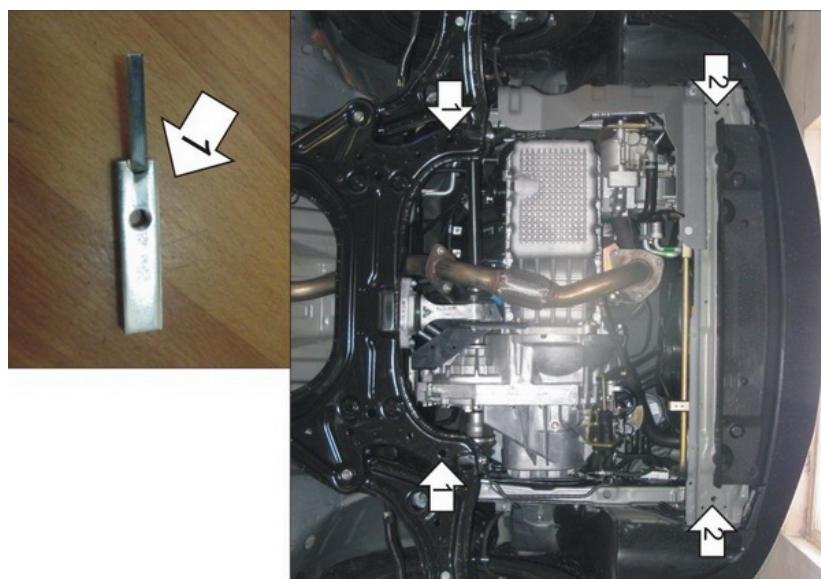

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки крепления щита на подрамник а/м при помощи ПУ 60x14 М8, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить передние точки крепления щита на штатные резьбовые отверстия рамки радиатора при помощи Болтов М12x35, Гр12 и Ш12.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:59:40