


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

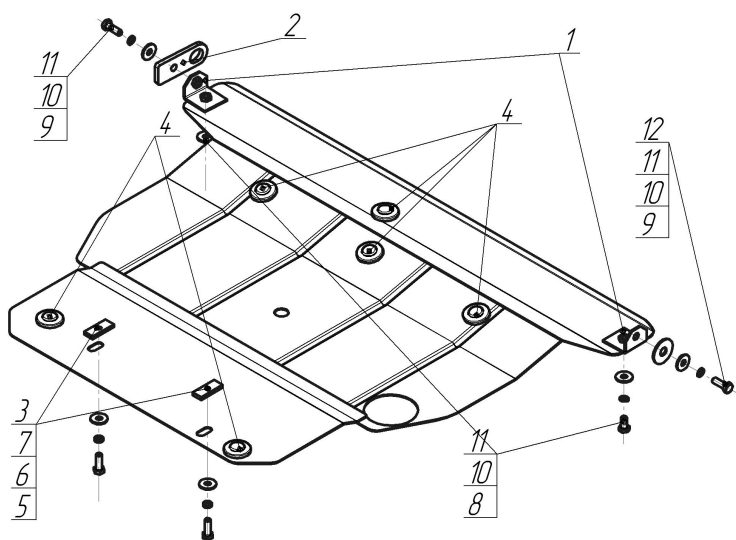











Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| Mazda | 323 V  | 1.3   | 1994-1996   |



## Комплект крепежа

|   |   |  |      |    |   |  |      |
|---|---|--|------|----|---|--|------|
| 1 |  | Уголок А25 М10                             | 2 шт | 7  |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*           | 2 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603                 | 1 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 3 |  | ПР 50x20x6 М8                              | 2 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 2 шт |
| 4 |  | Демпфер                                    | 6 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 4 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 2 шт | 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная     | 1 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А25 М10, при помощи Петли Буксировочной, Болта М10х30, Болта М10х35, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия поперечной балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:45:29