


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|------------|-------|-------------|--------|------------|----------|-------------|
| Nissan | Pathfinder | 2.5 | 2005-2010 | Nissan | Pathfinder | 2.5, 3.0 | 2010-2014 |

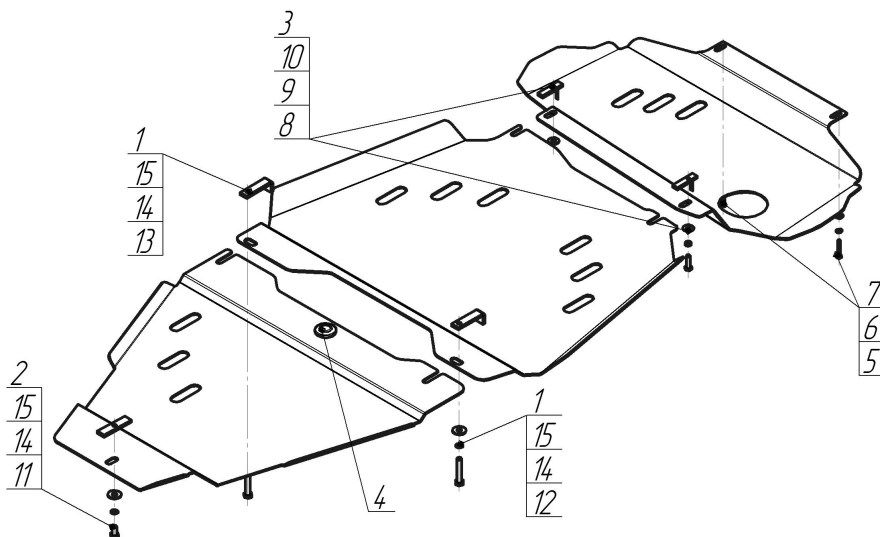

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|----|--|--|------|
| 1 | | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 2 шт | 9 | | Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия | 2 шт |
| 2 | | ПР 80x20x6 M10 | 1 шт | 10 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |
| 3 | | ПУ 60x14x6 A20 В10 M8 | 2 шт | 11 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 1 шт |
| 4 | | Демпфер | 1 шт | 12 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x060 | 1 шт |
| 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 06x040 | 2 шт | 13 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 1 шт |
| 6 | | Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия | 2 шт | 14 | | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 3 шт |
| 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 06 | 2 шт | 15 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 3 шт |
| 8 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

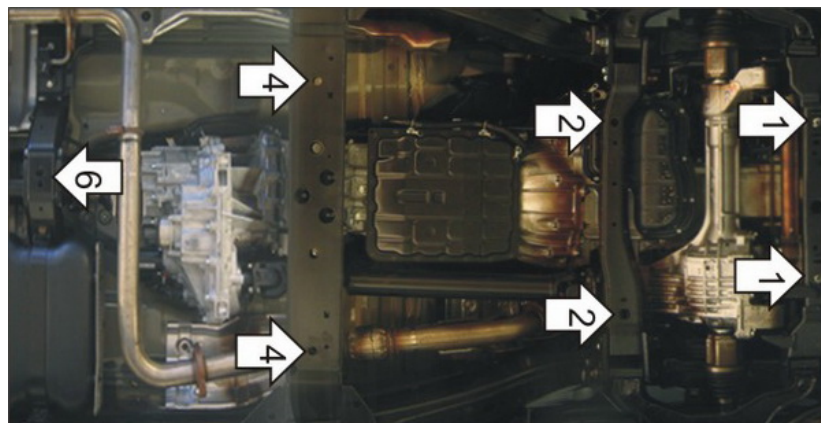

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Ослабить болты пыльника, завести 1-ый Щит передними точками крепления под штатный крепеж.
2. Задние точки наживить Болтами М8х30 в предварительно заложенные в раму ПУ 60х20х6 М8.
3. Открытые пазы 2-ого Щита заводятся на Болты М8х30.
4. Задние точки 2-ого Щита крепятся с помощью ПЗ 79х20х6 М10 и Болтов М10х60 и Болтов М10х70 к раме.
5. Последний Щит заводится открытыми пазами на болты М10х60 и М10х70.
6. Задняя точка Последнего Щита крепится на ПР 80х20х6 М10 и Болт М10х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:20