


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

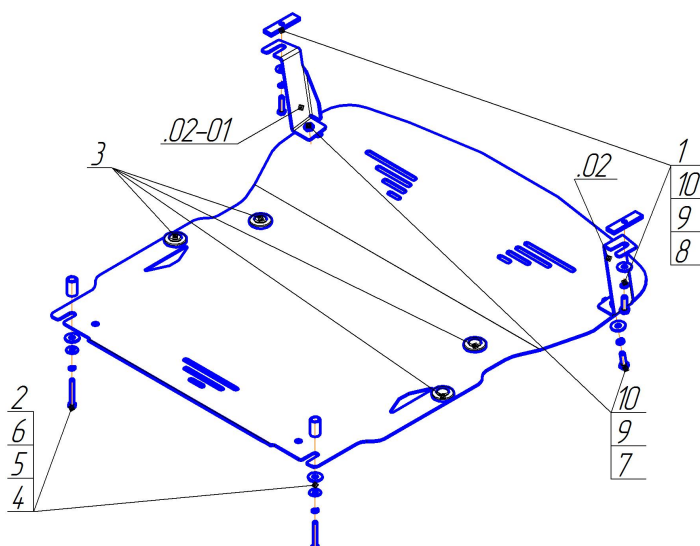











Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Crafter	2.0, 2.5	2006-2011



### Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
02-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Проставка 35	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Демпфер	5 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

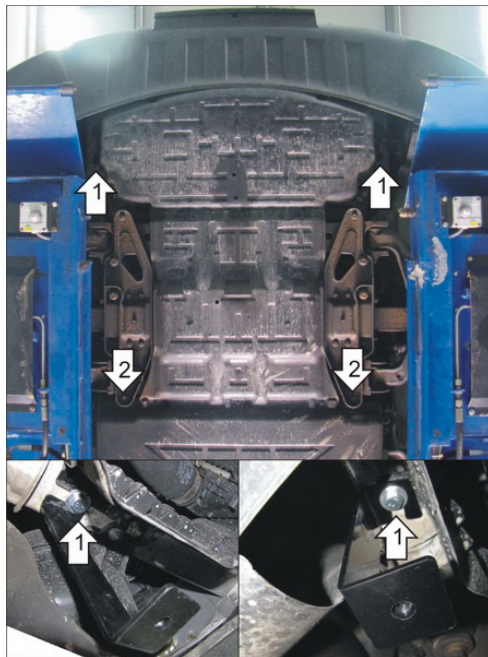

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Прикрепить Кронштейны на лонжероны автомобиля при помощи закладываемых ПР80x20x6 М10 и Болтов М10x40 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Прикрепить Защиту на подрамник при помощи Проставок 35 и Болтов М8x70 с Шайбами 10, Шайбами 8 и Гроверами 8 на штатные резьбовые отверстия.
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:05:25