

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь
















Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Sentra	1.8, 2.0	2000-2007


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		Уголок А20 М10		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
4		Демпфер	6 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x100	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

## Автомобиль без защиты

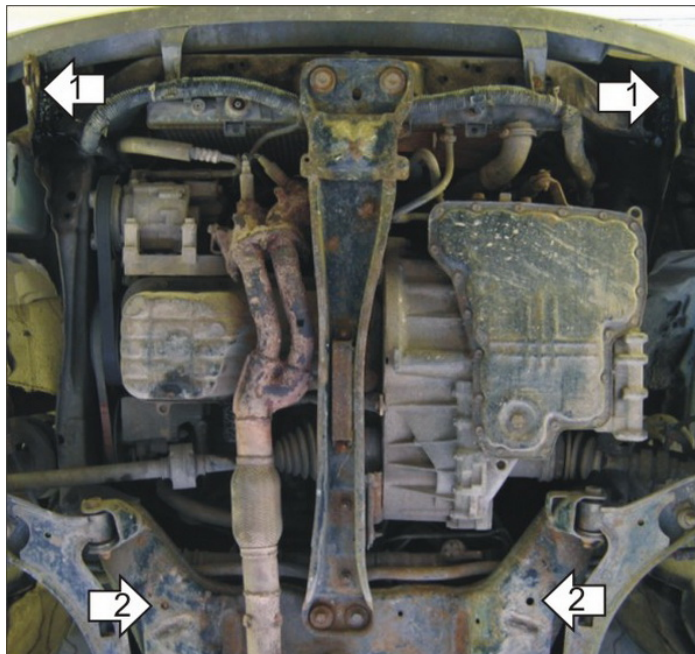

## Автомобиль с защитой

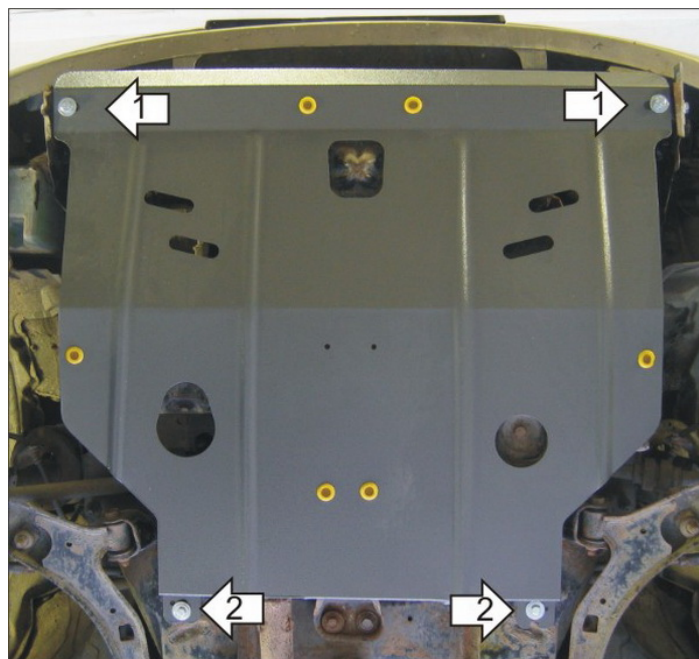

## Порядок установки

1. Закрепить к транспортировочным проушинам Уголки А20 М10 с помощью Проушины, Болта М10х35, Болта М10х30 с Шайбой 45, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. В отверстиях подрамника двигателя зафиксировать ПР 50х20х6 М8 и закрепить задние точки защиты Болтами М8х100 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить передние точки защиты к Уголкам Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:48:42