


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe	2020- 2020-	6,2 5,3	АТ, 4WD	04.40ABC

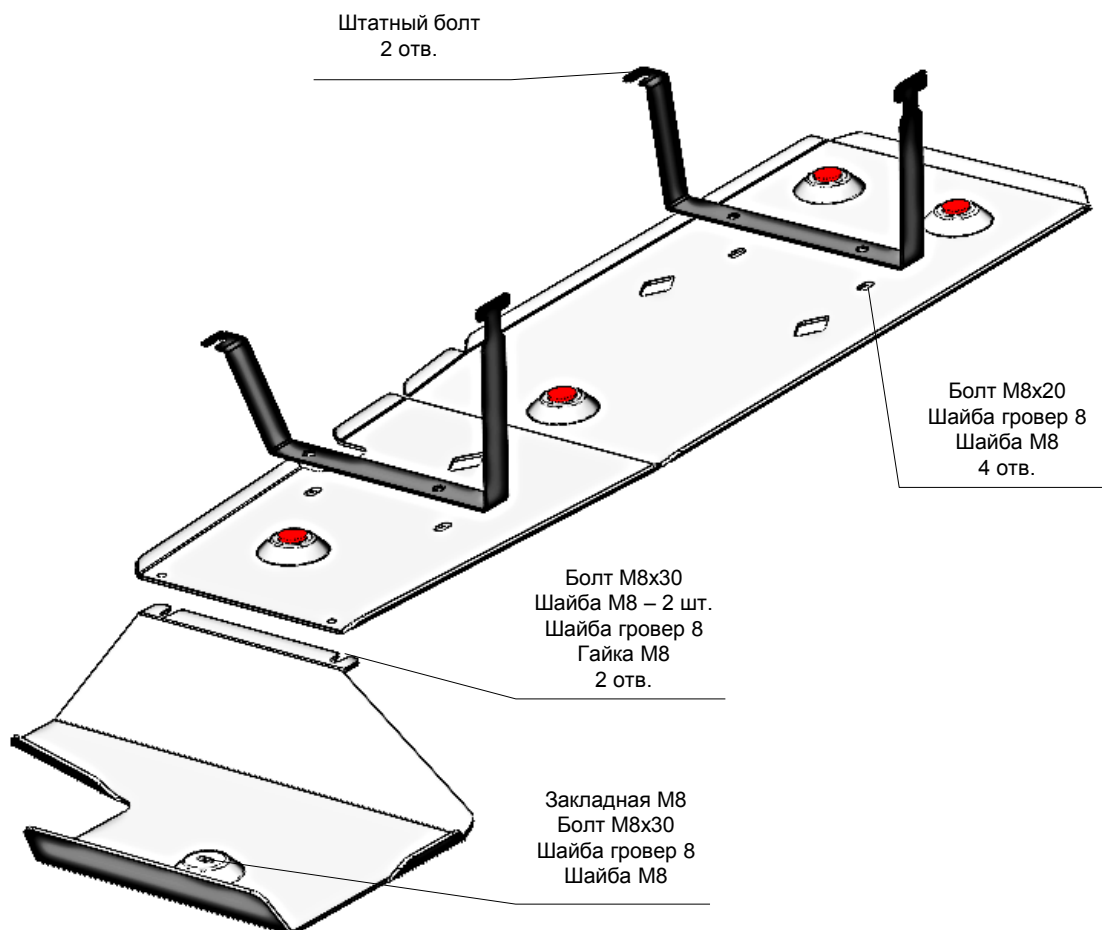

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	4 шт.	
	М8х30	3 шт.	
Шайба увеличенная	М8	9 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
Гайка	М8	2 шт.	
Планка закладная	М8	1 шт.	ABC.05.01.001.004
Защита	Бака	1 шт.	
	Редуктора	1 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладную планку в указанное отверстие.
2. Установить кронштейны №1 и №2 штатными болтами поверх штатных кронштейнов.
3. Установить защиту бака и закрепить их согласно схеме.
4. Установить защиту редуктора и закрепить ее согласно схеме.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

