


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

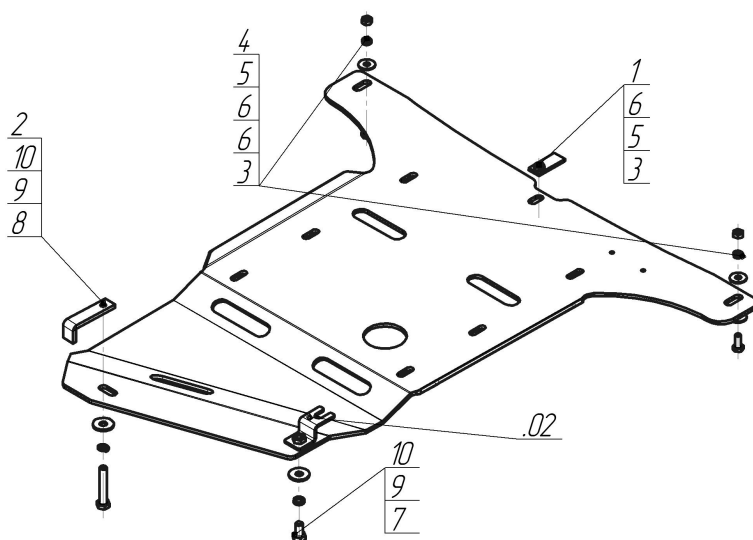










Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|------------------------|-------|-------------|
| BMW | 7 (f01, F02, F03, F04) | 4.4 | 2008-2015 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|----|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 5 шт |
| 1 |  | КЛ 51x20 A40 M8 | 1 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 1 шт |
| 2 |  | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 1 шт | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x060 | 1 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 3 шт | 9 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |
| 4 |  | Гайка DIN 934 М 08 | 2 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 2 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 3 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

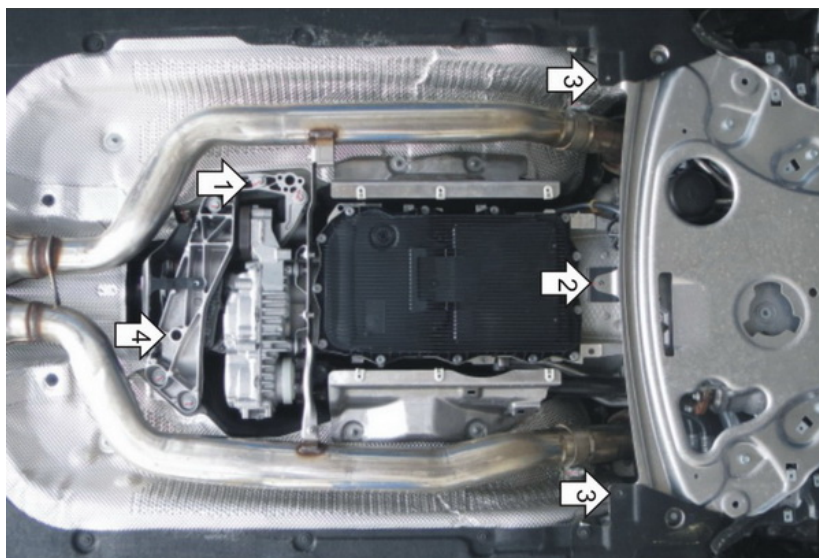

Автомобиль с защитой

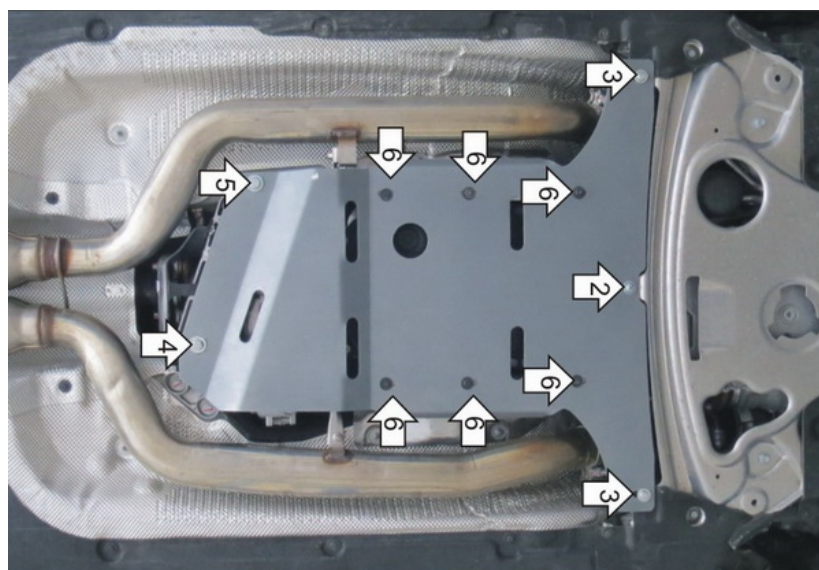

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник КПП и РК, под болт крепления подрамника раздаточной коробки установить Кронштейн.
2. Установить на переднюю центральную точку клипсу КЛ 51x20 М8.
3. Установить Защиту на передние точки крепления, используя Болты М8x20 с Шайбами 8, Гровером 8 и Гайки М8 по краям.
4. Установить на подрамник раздаточной коробки Пластину ПЗ 79x20x6 М10, прикрепить к ней Защиту при помощи Болта М10x60 с Шайбой 10 и Гровером 10.
5. Прикрепить Защиту к Кронштейну при помощи Болта М10x20 с Шайбой 10 и Гровером 10. Затянуть весь крепеж.
6. Прикрепить Защиту к штатным точкам крепления пыльника при помощи Штатных болтов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:21:38