


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

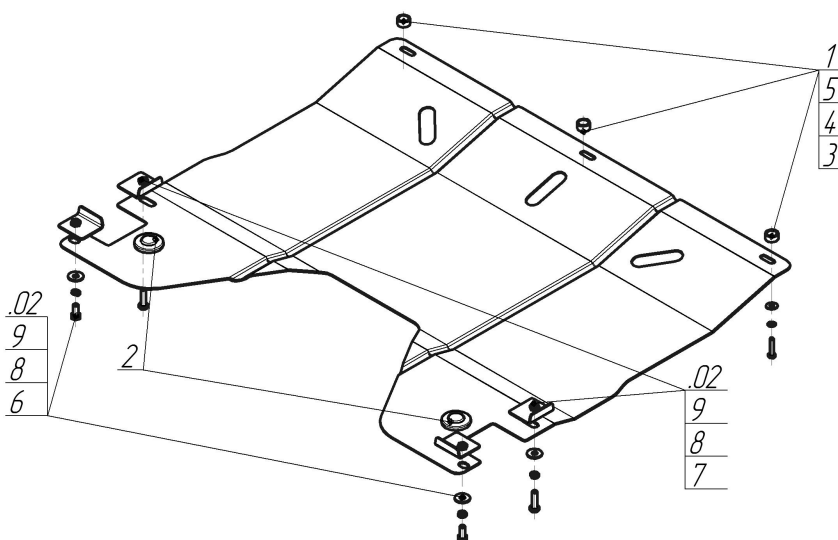








Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	Arrizo 7	1.6	2014-н.в.




Комплект крепежа

1		Проставка 10	3 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	3 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт				

Автомобиль без защиты

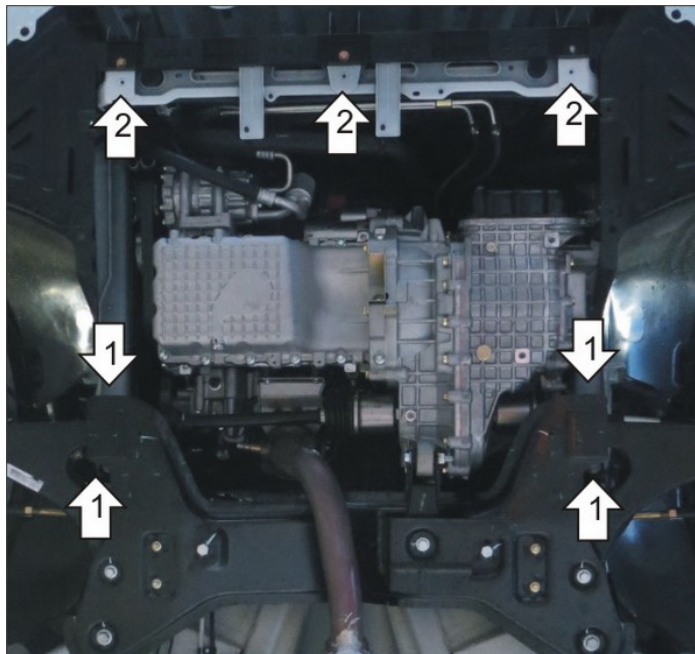

Автомобиль с защитой

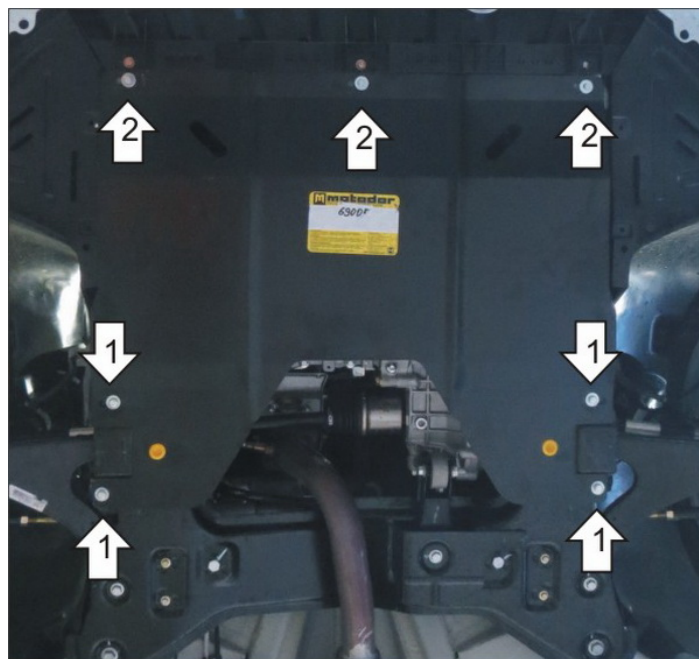

Порядок установки

Вставить демпфера в отверстия на Щите.

1. Снять штатный пыльник при и установить задние точки крепления Защиты при помощи Прижимов, Болтов M8x20 (у задних Прижимов), Болтов M8x30 (ими крепятся передние Прижимы), Шайб 8 и Гр. Шайб 8.

2. Установить передние точки крепления Защиты в штатные резьбовые отверстия при помощи Проставок 10, Болтов M6x30, Шайб 6 и Гр. Шайб 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:25:22