

# ALF4404st

Jaguar F-pace

Range Rover Velar

## Инструкция по установке

Год выпуска: 2015 -

Год выпуска: 2017 -

Картер и КПП

Объем двигателя: all

Объем двигателя: all

1. Защита устанавливается на штатный пластиковый пыльник.
2. Вывернуть 2 штатных болта из пыльника (Стр. 2) и вернуть на несколько оборотов болты M6x25(30).
3. Вывернуть остальные штатные болты из пыльника.
4. Надеть защиту **A** на ранее установленные болты M6x25 (30), закрепить переднюю часть защиты через втулки болтами M6x60 и дополнительно закрепить центральную часть болтами M6x25(30) в штатные точки (не протягивать).
5. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** при помощи штатных болтов (Стр. 2).
6. Надеть защиту **B** пропилами между штатным пыльником и частью защиты **A** и закрепить заднюю часть к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2** при помощи болтов M8x20.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **15,5 кг**

Вес комплектации: **1.2 кг**

Размер защиты: **780x972x100**

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Стр. 1

Защита **A** - 44.04.1


Защита **B** - 44.04.2

**ALF eco**<sup>®</sup>  
автокомпоненты из стали и алюминия

# ALF4404st

## Jaguar F-pace; Range Rover Velar

Комплектующие	Кол-во
Болт М6х25(30)	7 шт.
Болт М6х60	3 шт.
Болт М8х20	3 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	10 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	13 шт.
Втулка h-40мм	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

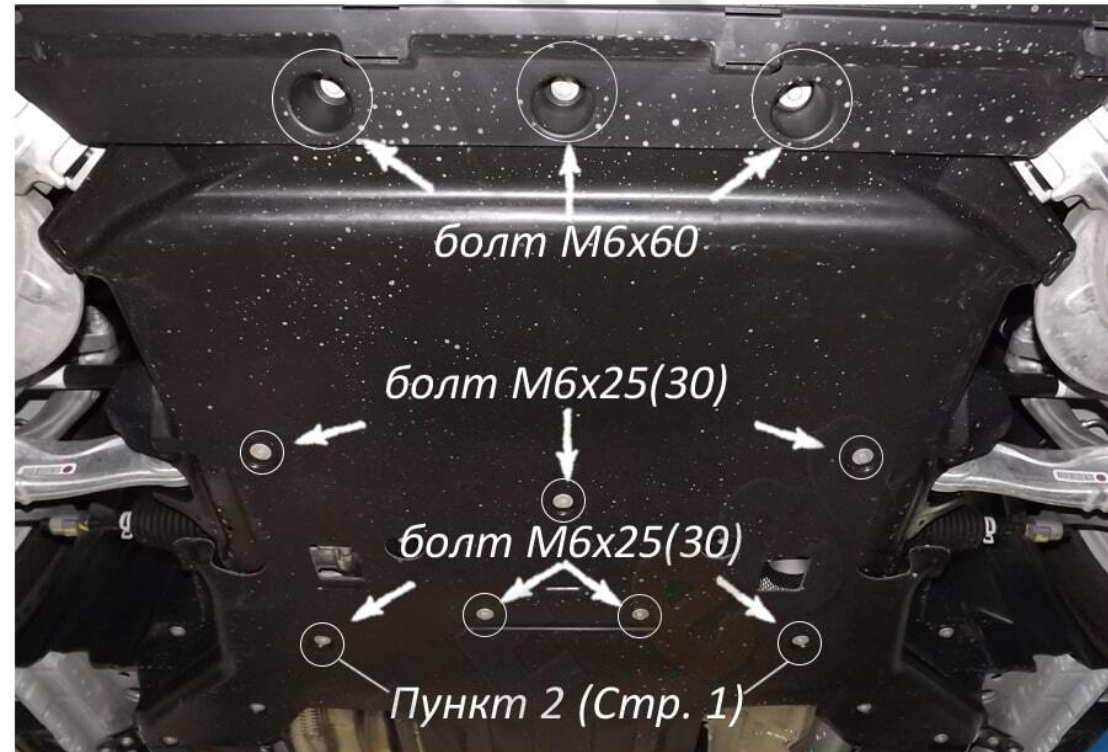

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Стр. 2

**ALF eco**<sup>®</sup>

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.