



Инструкция по установке


Артикул **51310**

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.4	2015-2018	Mitsubishi	Pajero Sport III	2.4, 3.0	2016-н.в.

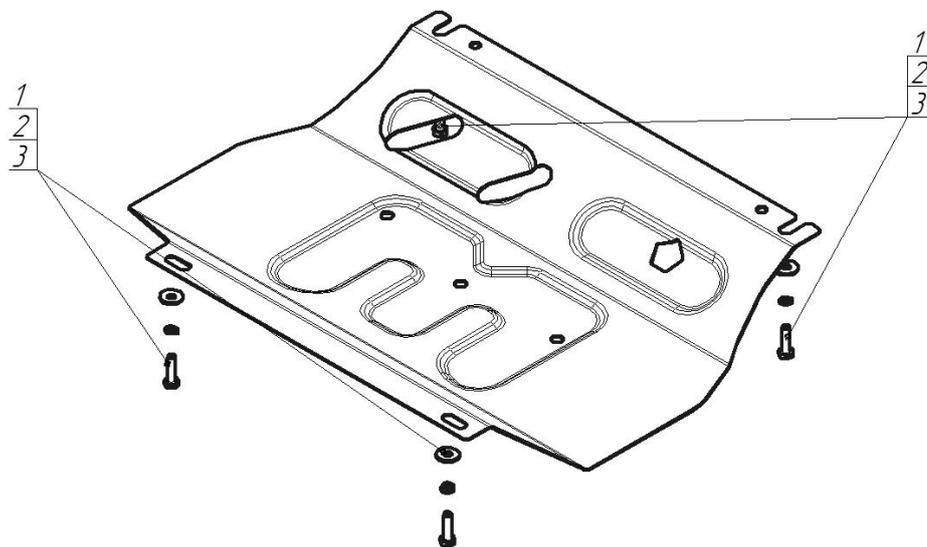


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

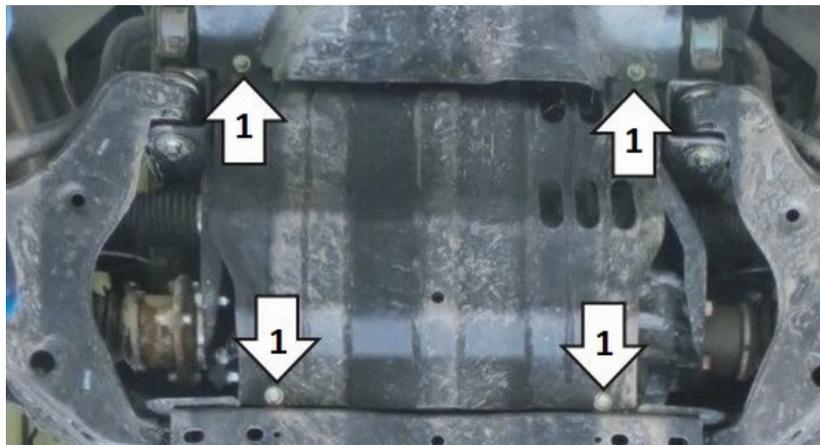

Автомобиль с защитой

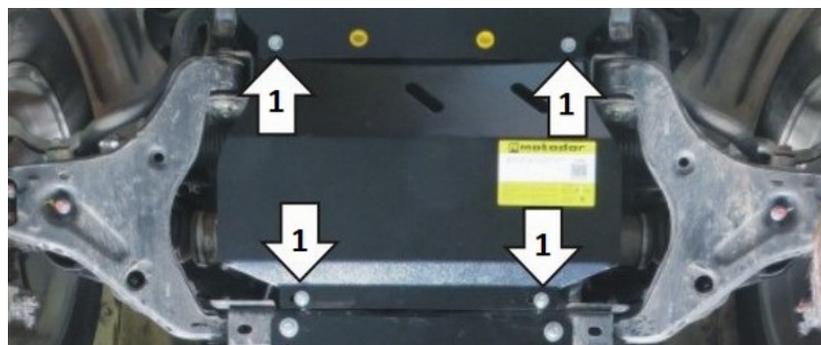

Порядок установки

1. Снять штатную защиту и прикрепить в штатные резьбовые отверстия, при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:21:57