



Инструкция по установке


Артикул **00814**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Fit	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7	2002-2008	Honda	Jazz	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7	2002-2008

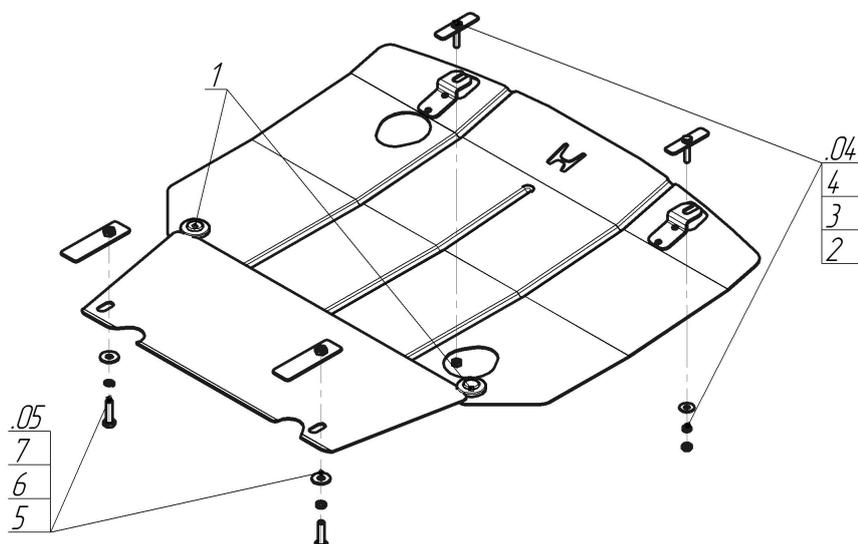

Комплект крепежа

04		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
05		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
1		Демпфер	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
2		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
3		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

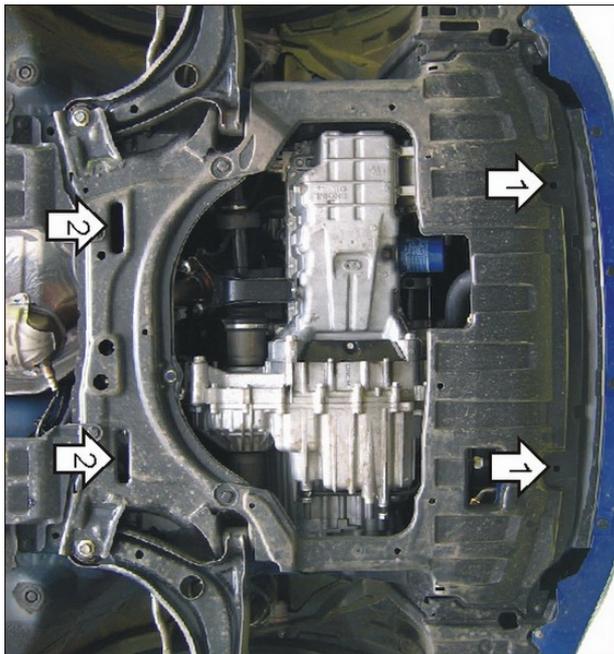

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В отверстия балки под радиатором закрепить передние точки защиты, используя ПБ 80x20 М8x40, Гайки М8, шайбы и Гр. Шайбы 8.
2. В отверстия балки передней подвески завести ПГ 120x35 А30 М10 и закрепить задние точки защиты Болтами М10x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:42:38