





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
MAN	TGS	0.5	2007-н.в.

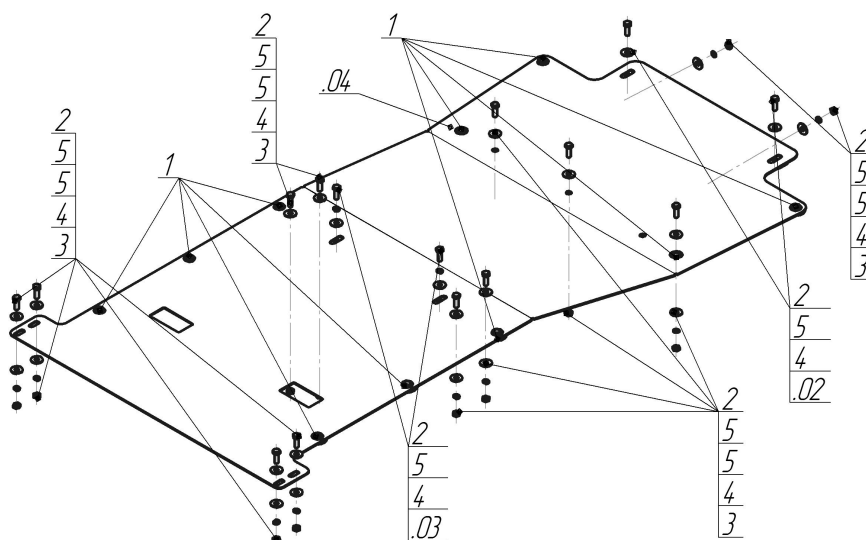


### Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	17 шт
03		Балка		3		Гайка DIN 934 M 10x1,5	13 шт
04		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	17 шт
1		Демпфер	10 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	34 шт

## Автомобиль без защиты

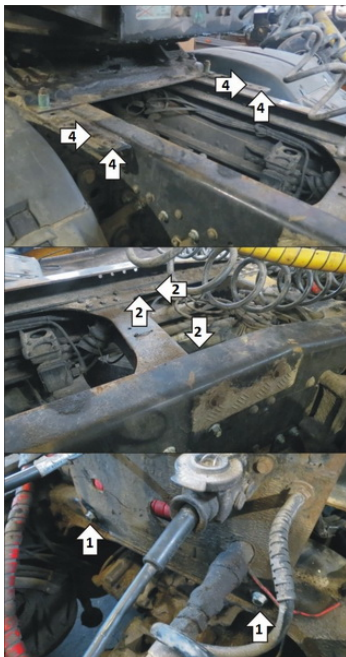

## Автомобиль с защитой

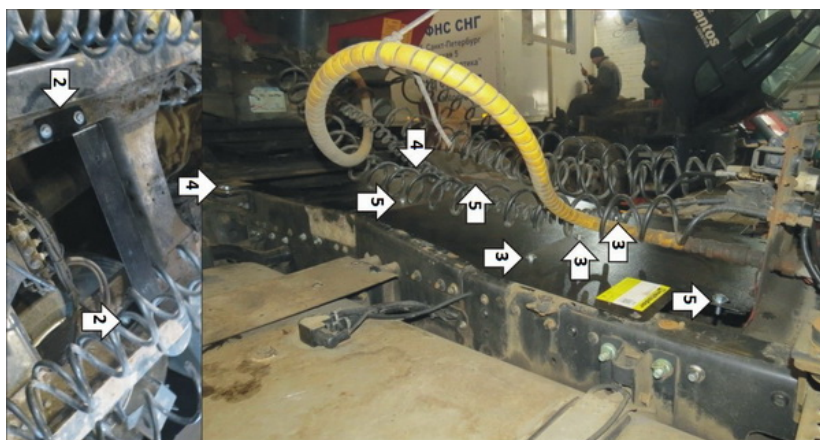

## Порядок установки

1. В штатные отверстия в поперечине рамы прикрепить Балку Переднюю при помощи Болтов M10x30, Гаяк M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 (отверстия при необходимости рассверлить).
2. В штатные отверстия в лонжеронах рамы прикрепить Балку Заднюю при помощи Болтов M10x30, Гаяк M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Прикрепить Усилитель к Настилу при помощи Болтов M10x30, Гаяк M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Установить Настил, прикрепить его к Раме при помощи Болтов M10x30, Гаяк M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
5. Прикрепить Настил к Балкам при помощи Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:09:58