


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Stream	1.8	2005-2014

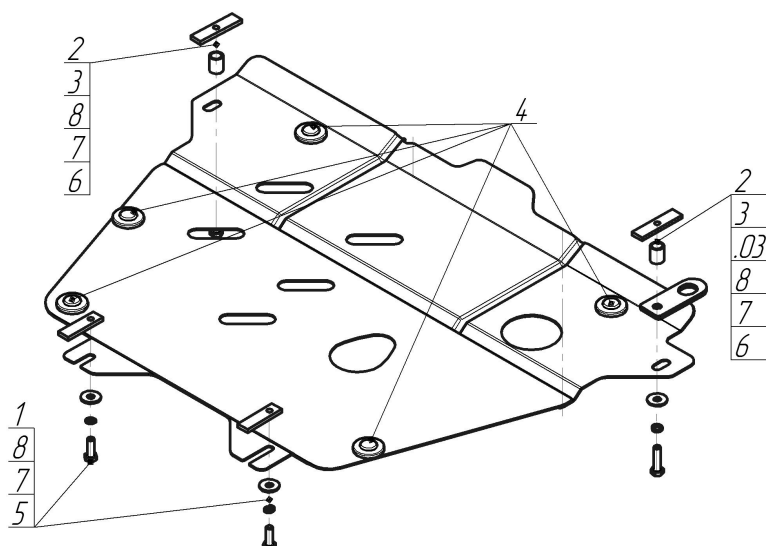


Комплект крепежа

03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Проставка 25	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
4		Демпфер	5 шт				

Автомобиль без защиты

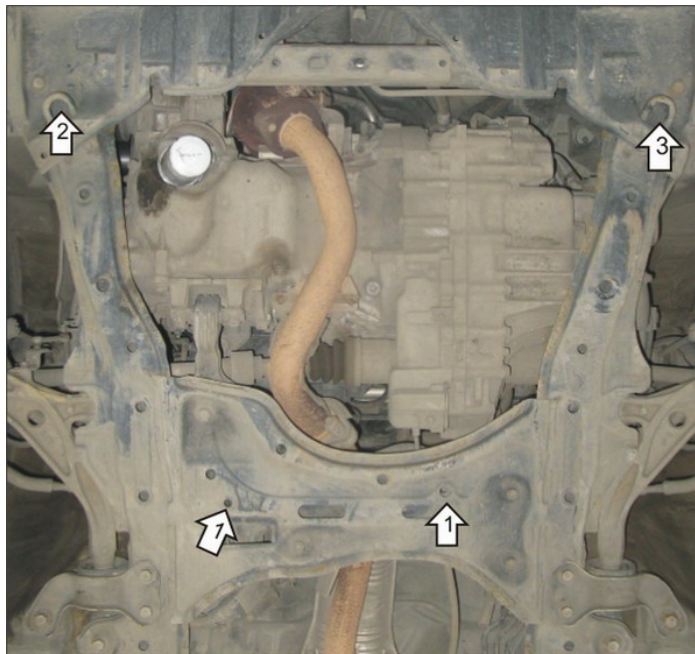

Автомобиль с защитой

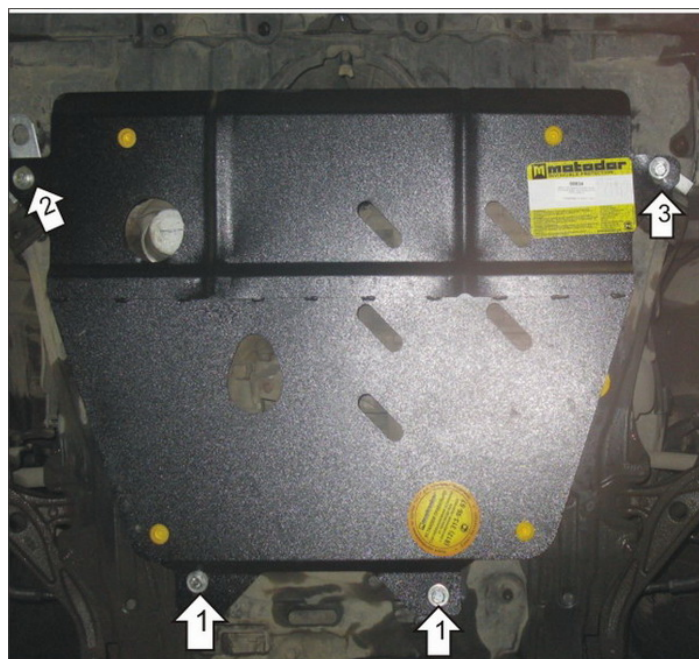

Порядок установки

1. Установить задние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить переднюю правую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи Проушины, ПР 80x20x6 М10; проставки 25 и Болтов М10x50, Шайб 10 и Гроверов 10, таким образом чтобы проушина находилась между штатной автомобильной проушиной, проставкой с одной стороны и защитой с другой.
3. Установить переднюю левую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи ПР 80x20x6 М10; проставки 25, Болтов М10x50, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:43:07