


Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/1800**  
 Доп. Электрика: **требуется, без Смарт-коннекта**  
 Тип шара/Код: **A**  
 Кузов: **внедорожник**  
 Тип двигателя: **бензиновый, дизельный**  
 Привод: **на все колеса**  
 Объем двигателя: **4.5, 4.6, 4.7**  
 Особенности: **требуется вырез в бампере**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.6, 4.7	2007 – н.в.

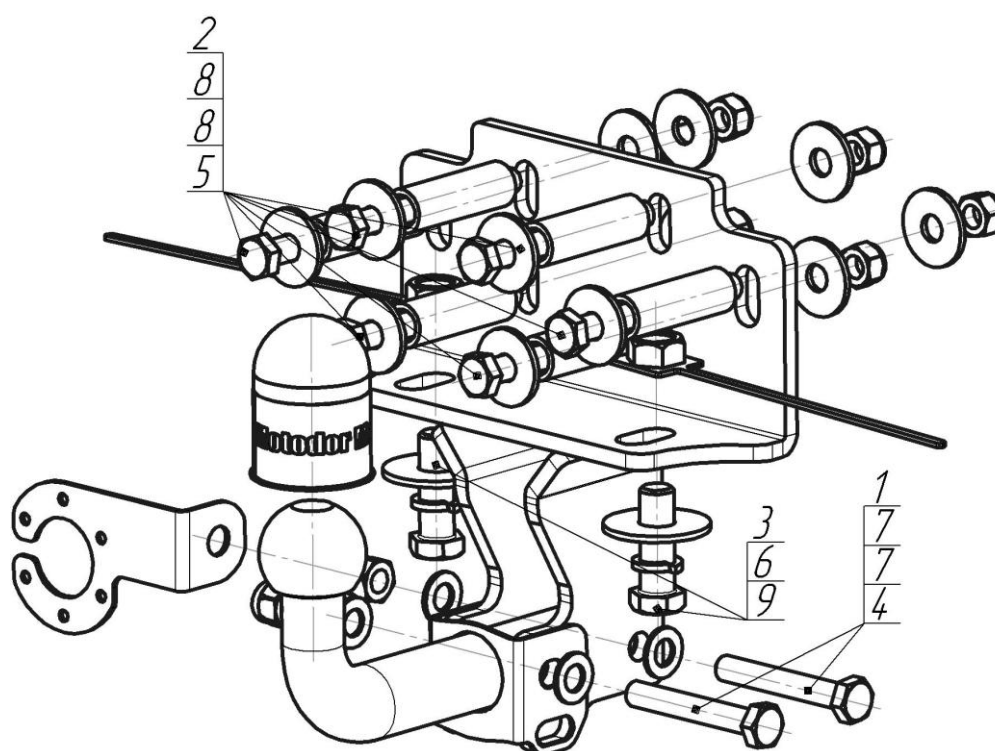

## Комплект крепежа

1		Болт M12x1,25x80	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M16	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x110	6 шт	7		Шайба DIN 125 M12	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 16x50	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	12 шт
4		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт	9		Шайба плоская DIN 9021 M16	2 шт
5		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	6 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77
M16	185

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять бампер и кронштейн крепления бампера, опустить запасное колесо.
2. Установить ТСУ на переднюю и нижнюю стороны поперечной балки в штатные отверстия согласно инструкции.
3. Подтянуть все резьбовые соединения.
4. Выполнить подрезку бампера и установить обратно снятые детали.
5. Установить шар и подрозетник.
6. Выполнить электромонтаж сигнализации.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных мастерских.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

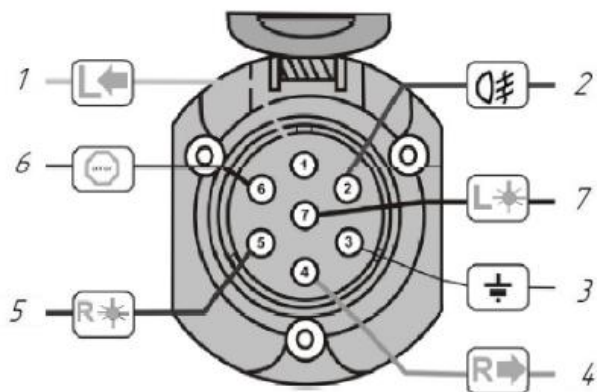

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

<b>ТСУ 92512-А</b>		Установлено на автомобиль:	
Марка.....	Модель.....	VIN.....	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу			
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....	

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*