







Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	100	1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3	1982-1990

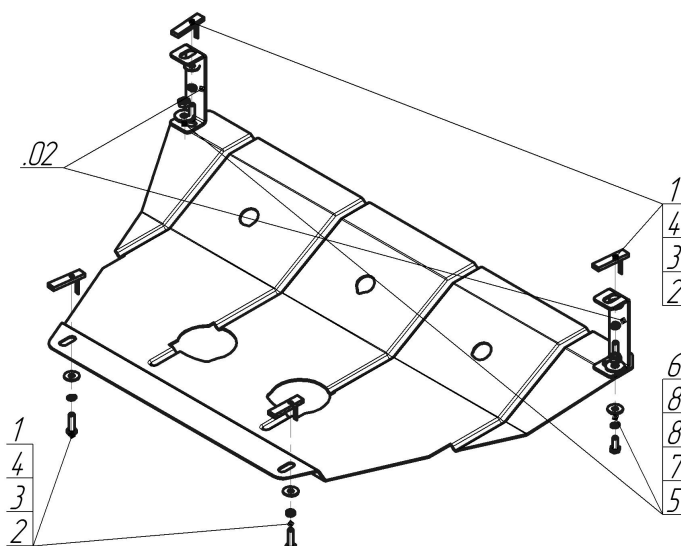


### Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

## Автомобиль без защиты

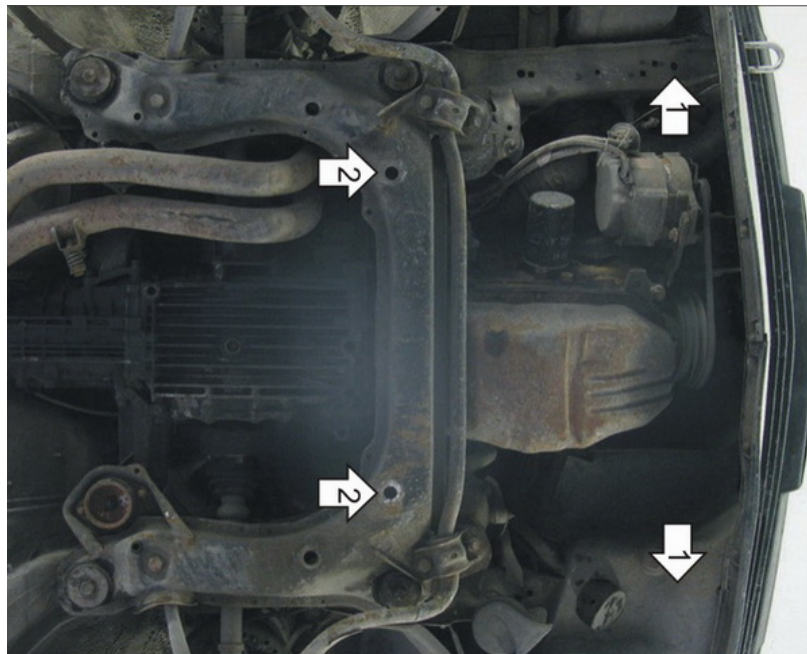

## Автомобиль с защитой

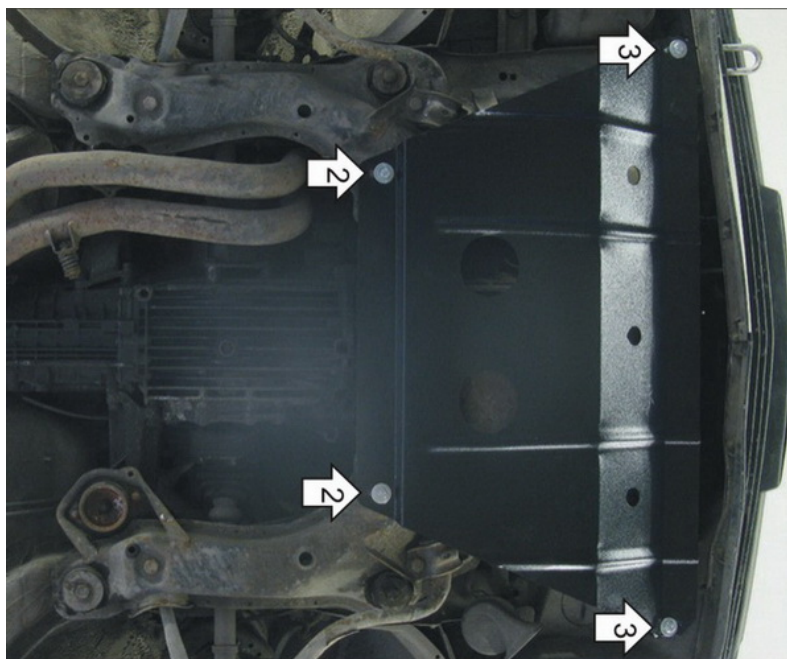

## Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8 (если левый лонжерон прикрыт пыльником, вырезать в нем отверстие в месте установки Кронштейна).
2. Установить на подрамник задние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов M10x30, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:38:15