


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий







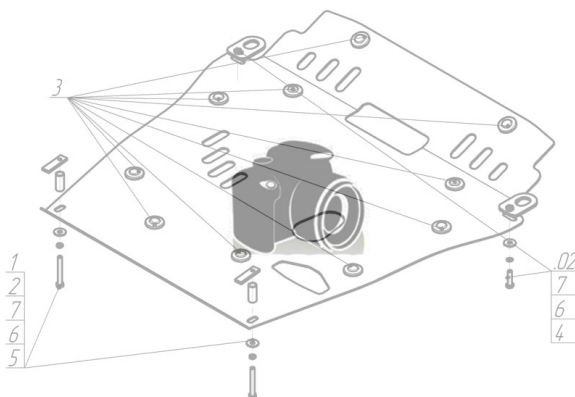










Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	QX 56	5.6	2010-2014	Nissan	Patrol	5.6	2010-2018


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Крышка люка №5	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	6 шт
3		ПЗ 56x20x6 A30 M10	4 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
4		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	4 шт
5		Демпфер	3 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	11 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	11 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

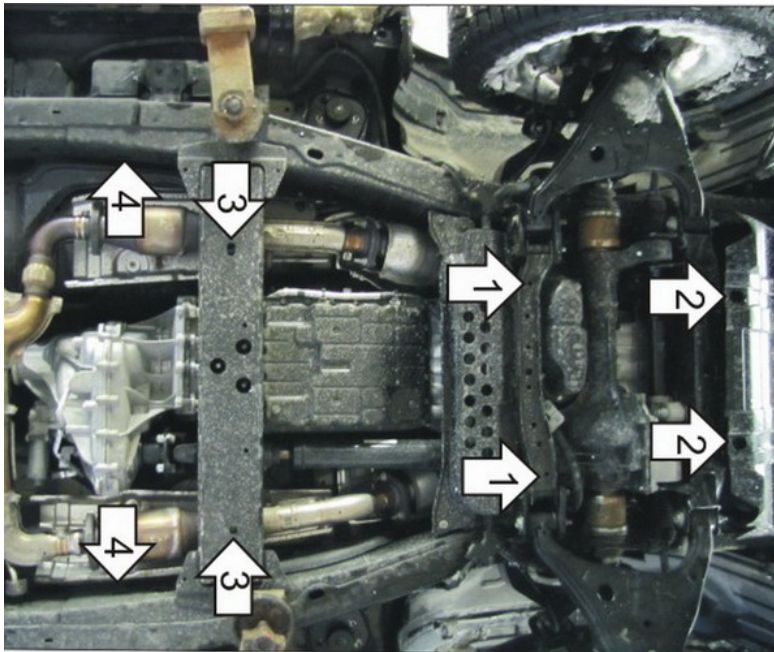

Автомобиль с защитой

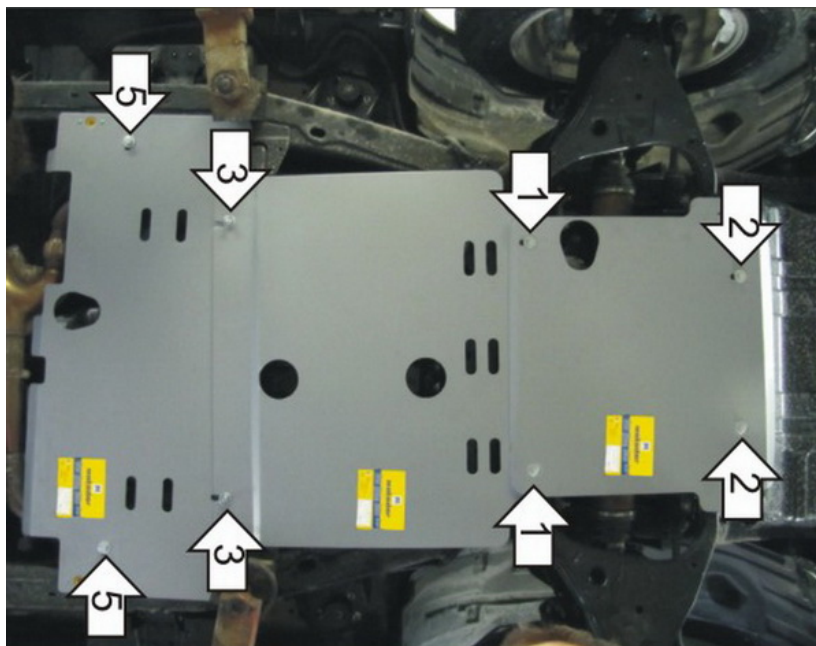

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита и передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 50x20 M10, Болтов M10x60, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Проставок 45, Болтов M8x90, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и 10 и Гроверов 8.
4. Установить на раму автомобиля Кронштейны при помощи ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болтов M10x30, Шайб 10, Шайб 14 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10, установить передние точки крепления третьего Щита Защиты совместно с задними точками крепления второго Щита.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:50