


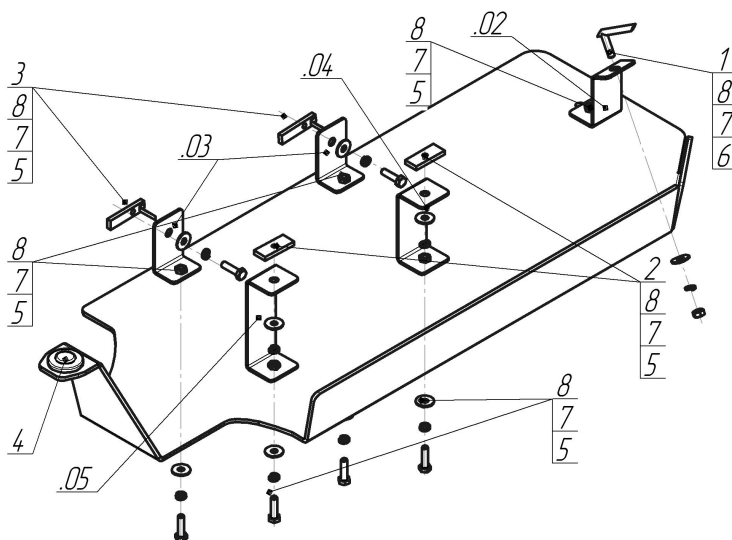














Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка		3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт
03		Балка		4		Демпфер	1 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	9 шт
05		Балка		6		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
1		КР 50 А10 М8х30	1 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	10 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	10 шт

Автомобиль без защиты

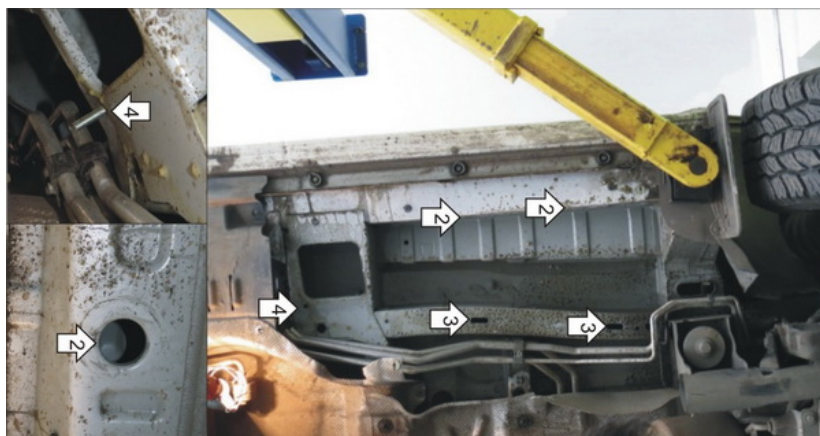

Автомобиль с защитой

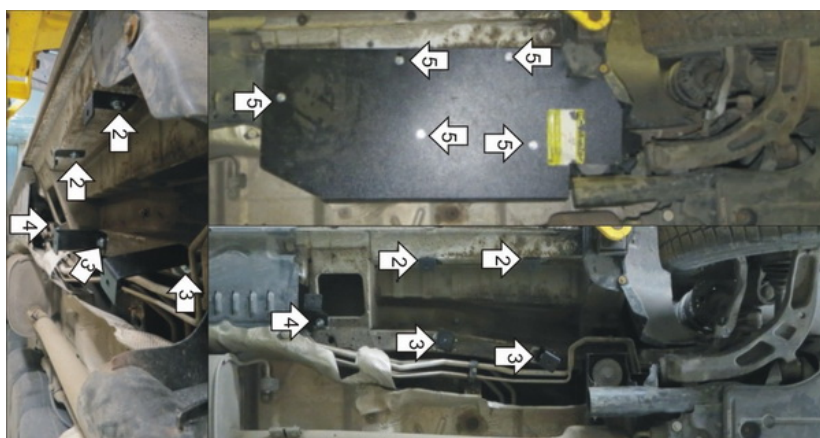

Порядок установки

1. При наличии снять штатный пластиковый пыльник
2. Установить два кронштейны в кузов а/м при помощи ПУ 60x14x6, Болтов М8x30, Гр 8 и Ш8 в отверстия кузова.
3. Установить два кронштейна в лонжерон при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x30, Гр 8 и Ш8
4. Установить кронштейн на фланец кузова при помощи КР 50 А10, Гайки М8, Гр 8 и Ш8
5. Установить на кронштейны щит при помощи Болтов М8, Гр 8 и Ш8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:16:12