


Защищаемые агрегаты: Радиатор

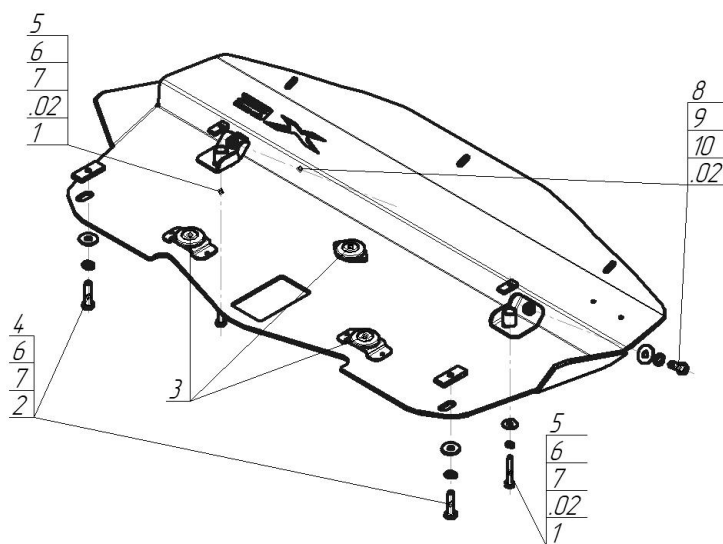










Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X6 (e71, E72)	3.0, 4.4	2010-2012	BMW	X6 (e71, E72)	3.0, 4.4	2012-2014




Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт
1		ПР 30x14x5 А10 М8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт				

Автомобиль без защиты

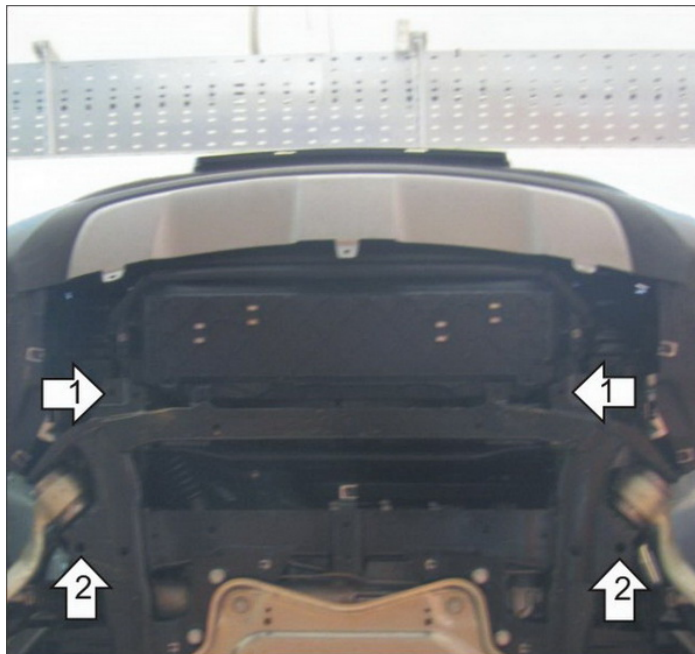

Автомобиль с защитой

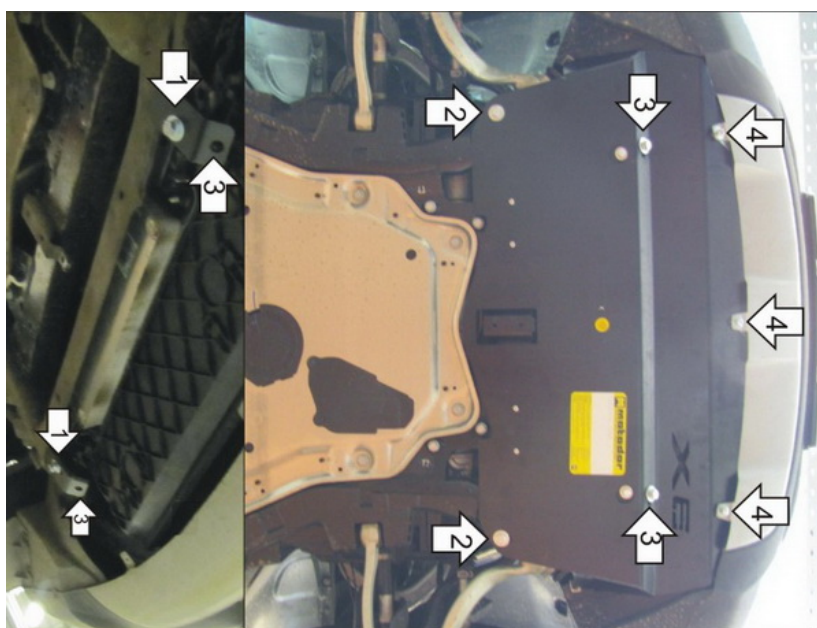

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в штатные отверстия поперечной балки Кронштейны при помощи ПР 30x14x6 A10 M8, Проставок 22, Болтов M8x50, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Закрепить юбку бампера к передней части защиты при помощи Клипс пластиковых 8.4x30.8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:11:50