


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач




Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Fit	1.4, 1.5	2008-2014	Honda	Jazz	1.2, 1.3, 1.4, 1.5	2008-2011
Honda	Fit	1.3, 1.5	2014-н.в.				

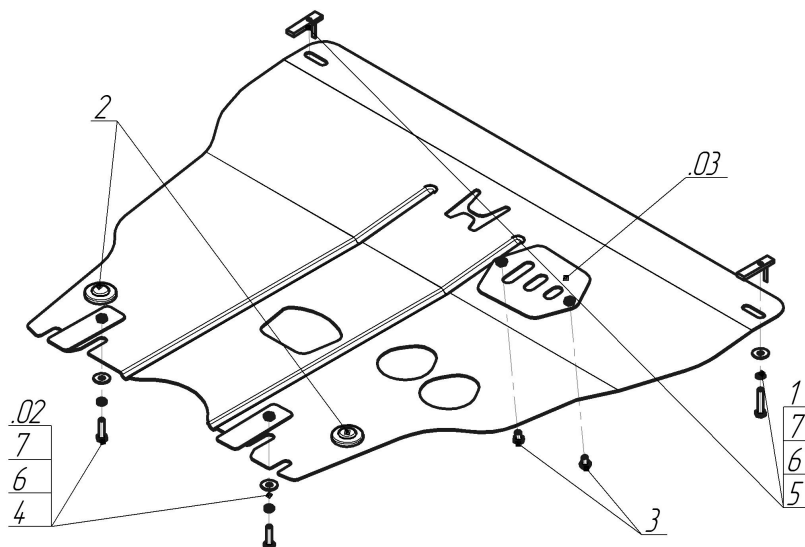


### Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
.03		Крышка люка №5	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

## Автомобиль без защиты

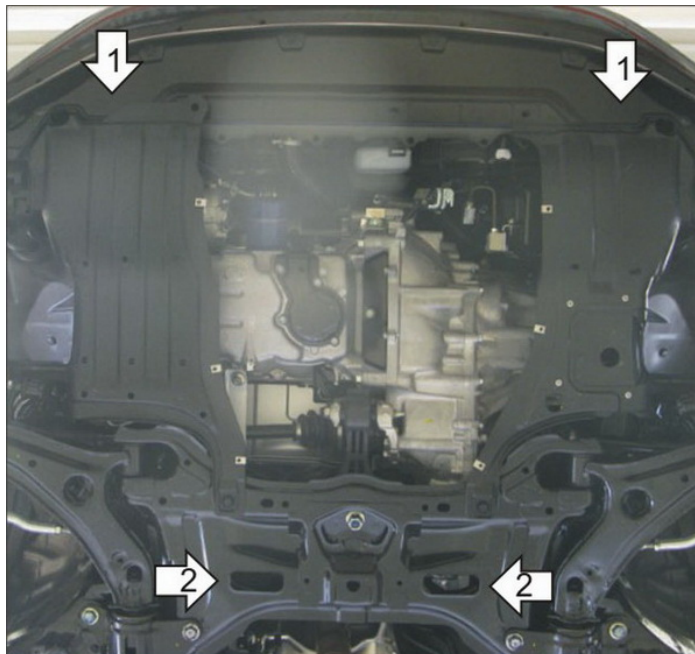

## Автомобиль с защитой

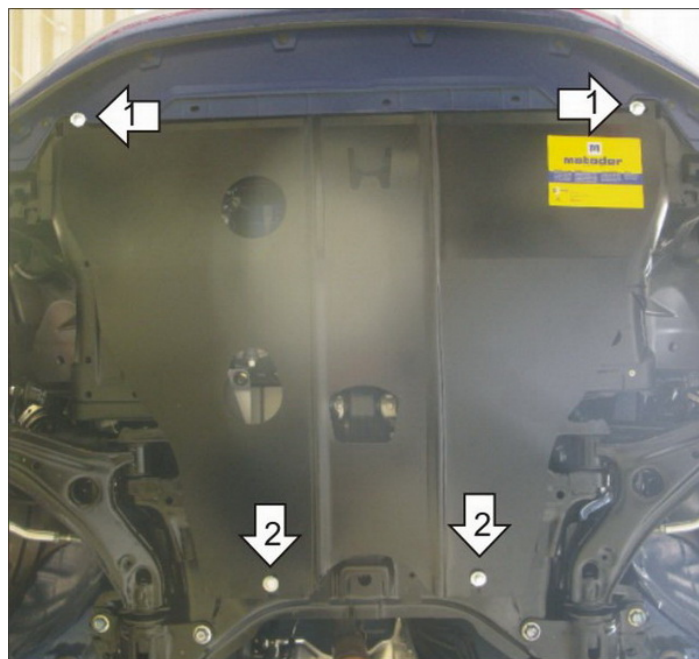

## Порядок установки

1. Снять центральную часть пластикового пыльника при наличии. Сделать вырез в пыльнике под местом крепления на подрамнике радиатора. Установить на подрамник радиатора передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи Прижимов M8, Гаек M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:42:58