


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	6	2.0, 2.5	2012-2018	Mazda	CX-5	2.0, 2.5	2011-2017
Mazda	6	2.0, 2.5	2018-н.в.	Mazda	CX-5	2.0, 2.5	2017-н.в.

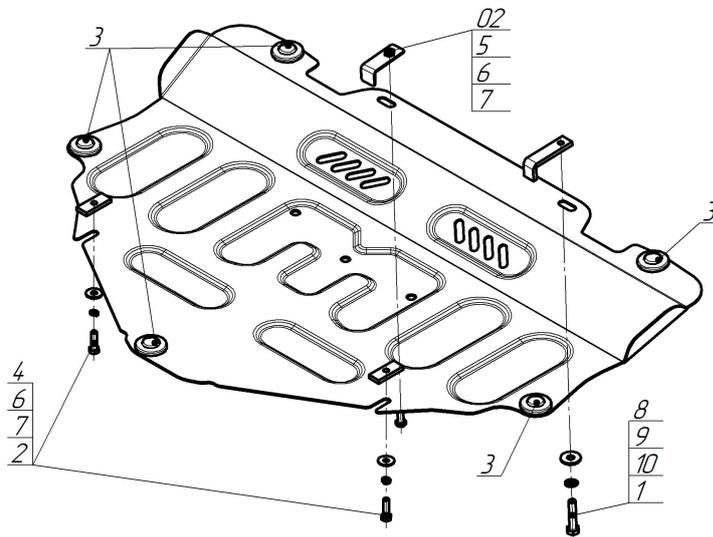


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт
1		ПЗ 79x20x6 А60 М10	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
3		Демпфер	5 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт				

Автомобиль без защиты

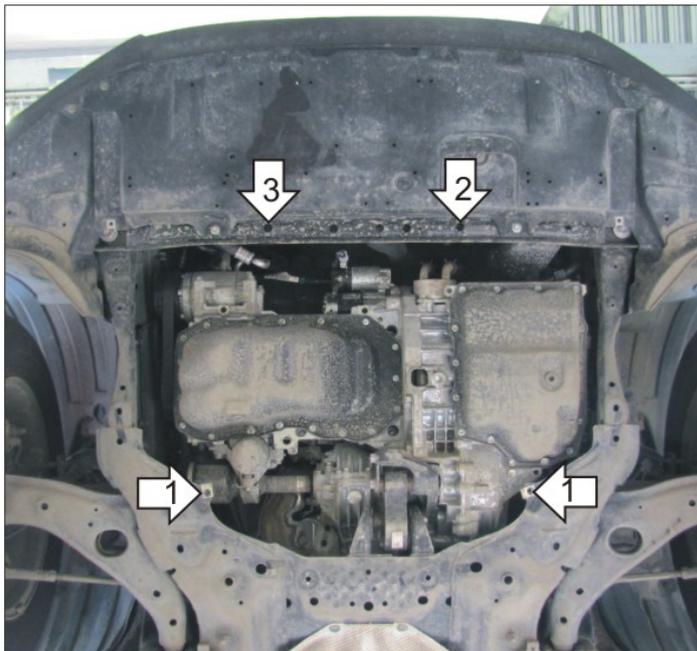

Автомобиль с защитой

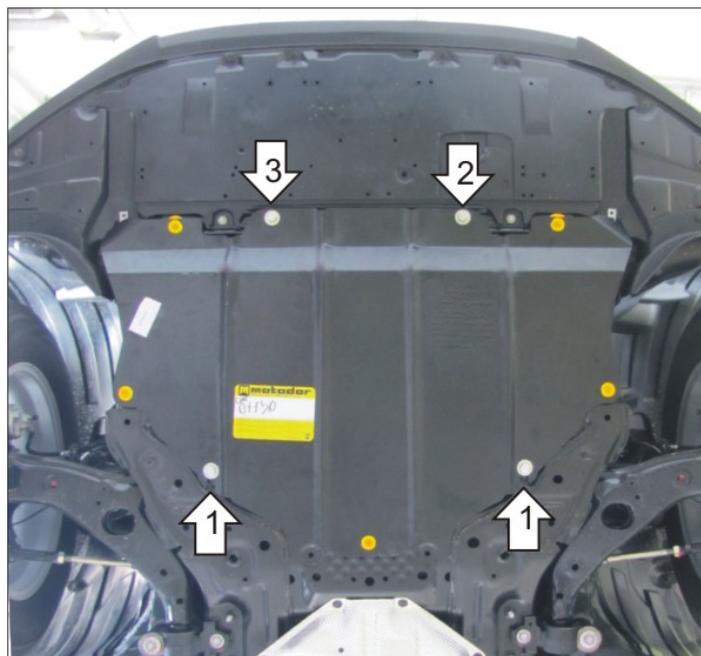

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить на штатные отверстия подрамника задние точки крепления защиты открытыми пазами при помощи планок ПР 50x20x6 М8, болтов М8х30, шайб и гр. шайб 8.
2. Отстегнуть клипсу крепления переднего пыльника для удобства установки. Установить переднюю левую точку крепления защиты при помощи планки с гайкой М8, болта М8х50 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. Установить переднюю правую точку крепления защиты при помощи планки ПЗ 79x20x6 А60 М10, болта М10х50 с шайбой и гр. шайбой 10. Затянуть все болтовые соединения, закрепить передний пыльник.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 13.03.2024 16:42:35