

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий












Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Grand Vitara	2.0, 2.4, 2.7	2005-2008	Suzuki	Grand Vitara	1.6, 2.0, 2.4	2012-2016
Suzuki	Grand Vitara	2.0, 2.4	2008-2012				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	16 шт
2		ПР 80x20x6 M10	14 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	18 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	18 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

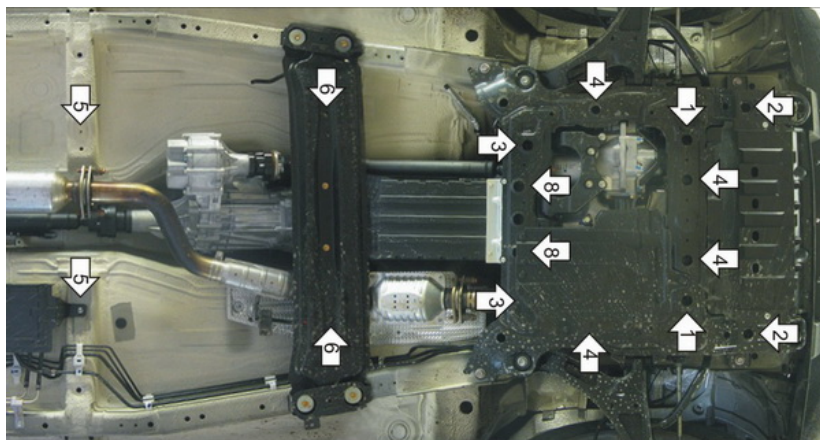

Автомобиль с защитой

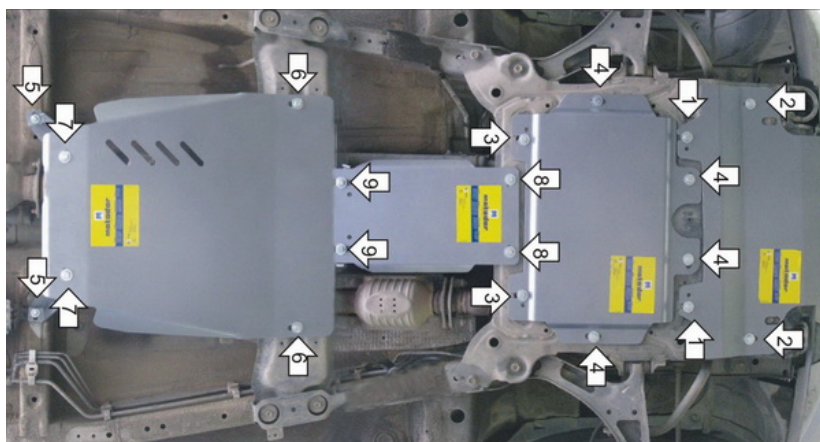

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник слева от Переднего Дифференциала. Установить в отверстия подрамника задние точки переднего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника передние точки переднего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить в отверстия подрамника задние точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить в отверстия подрамника передние точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить в штатные резьбовые отверстия кузова Балку с помощью Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
6. Установить в сквозные отверстия поперечной балки опоры КПП передние точки четвертого Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x60, Шайб 10 и Гроверов 10.
7. Установить задние точки четвертого Щита к ранее закрепленной Балке с помощью Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить в отверстия подрамника передние точки третьего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
9. Установить задние точки третьего Щита к передним точкам четвертого Щита с помощью ПЗ 61x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:54