



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 А10 М8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

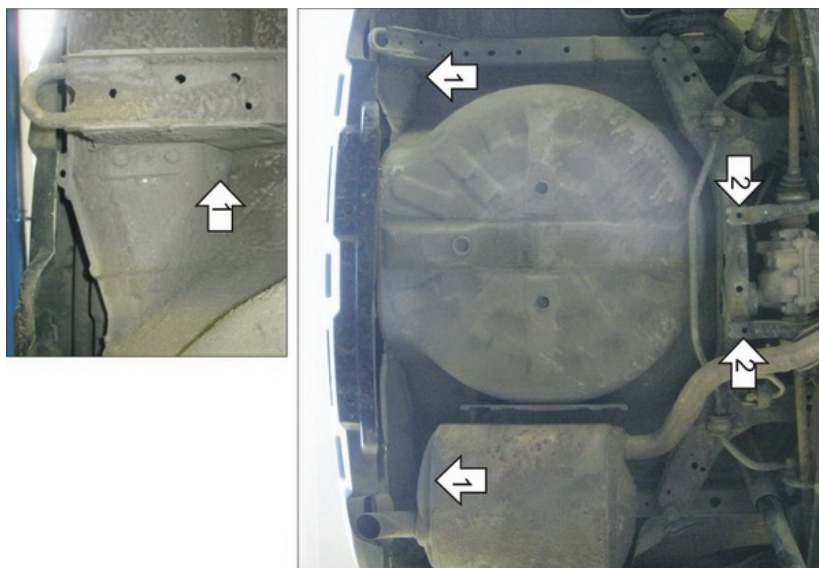

## Автомобиль с защитой

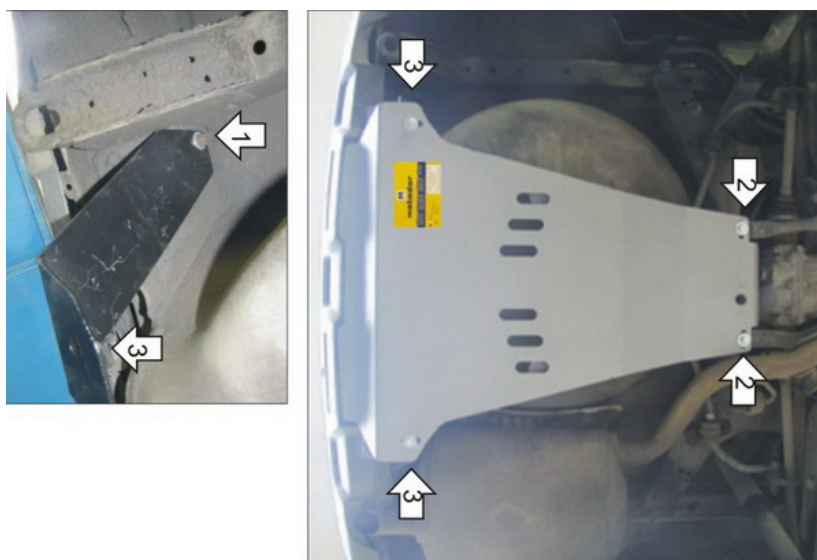

## Порядок установки

1. Установить на Штатные болты крепления лонжеронов Кронштейны.
2. Установить на продольные балки усилителей передние точки защиты с помощью ПР 30x14x5 М8, Проставок 15 и Болтов М8x40.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны задние точки защиты с помощью Болтов М10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:46