


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|----------|-------------|
| Nissan | Patrol | 3.0, 4.8 | 2003-2009 |

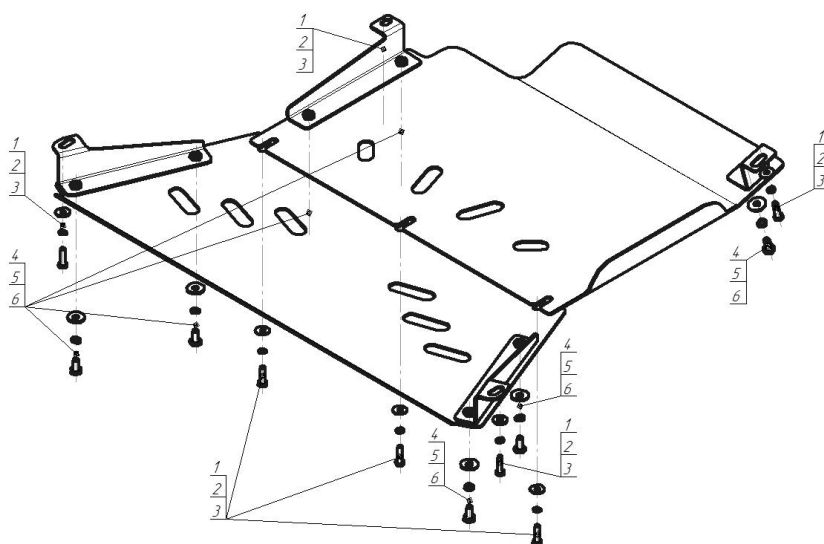


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 7 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 7 шт |
| 2 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 7 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 7 шт |
| 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 7 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 7 шт |

Автомобиль без защиты

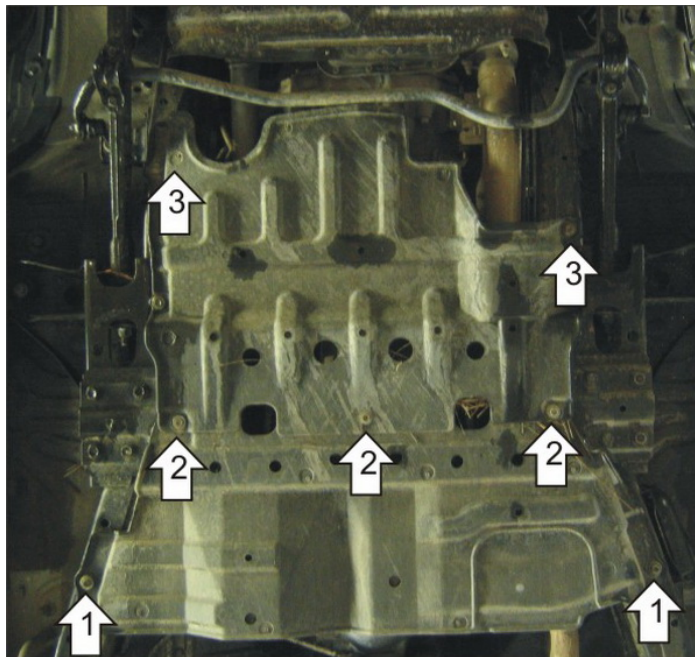

Автомобиль с защитой

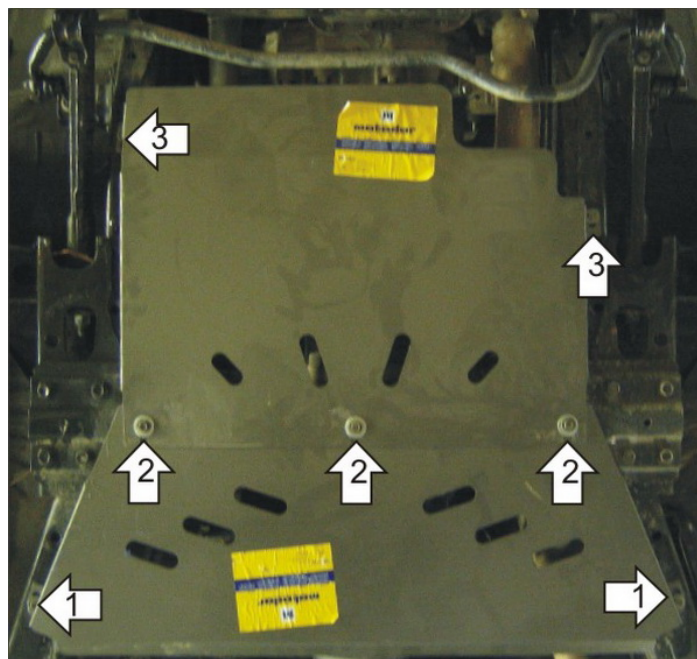

Порядок установки

* Снять пластиковый пыльник.

** Прикрепить к защитам кронштейны Болтами М10х20, Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10 согласно схеме установки.

1. Закрепить первый щит к автомобилю Болтами М8х30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8.

2. Совместить защиты и закрепить Болтами М8х30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8 в указанных штатных резьбовых отверстиях. Крепёж не затягивать.

3. Закрепить второй щит к автомобилю Болтами М8х30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:16