


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Передний Бампер

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Duster	1.3, 1.5, 1.6, 2.0	2021-н.в.

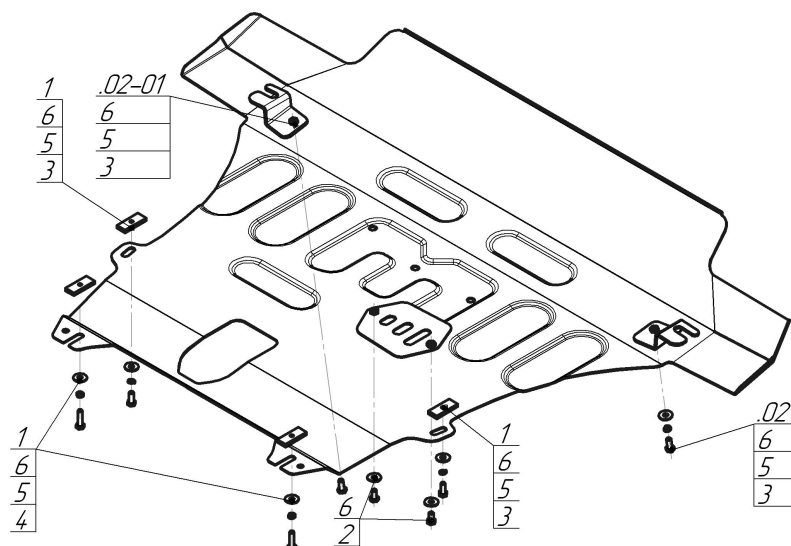


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
02-01		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x016	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	8 шт

Автомобиль без защиты

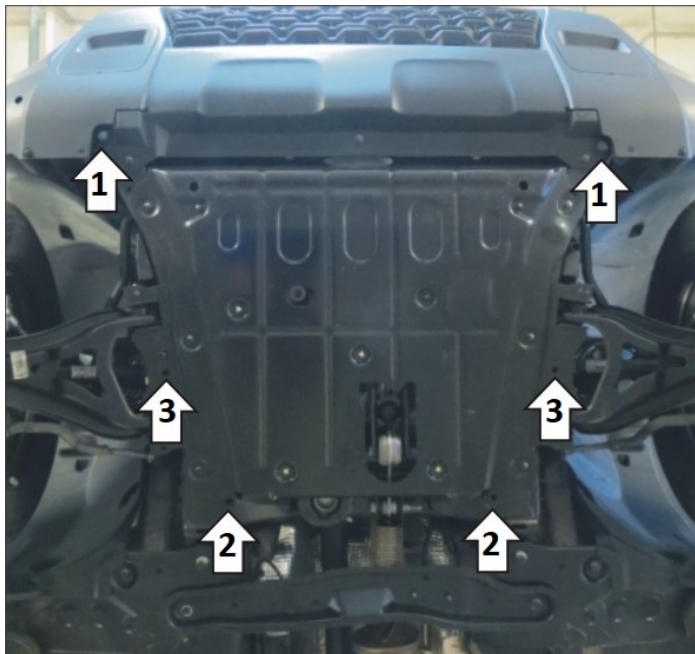

Автомобиль с защитой

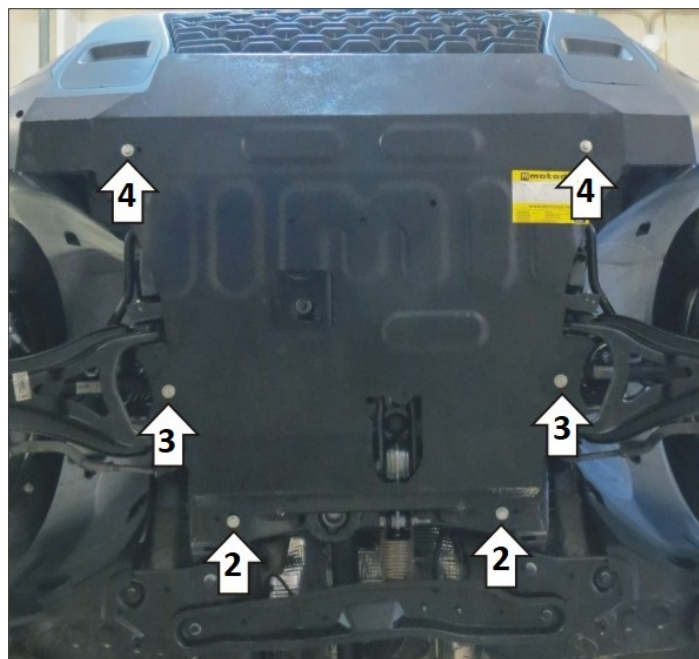

Порядок установки

Снять штатную защиту (при наличии).

1. Под штатные болты крепления подрамника установить передние кронштейны.

2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления щита при помощи планок ПР50х20х6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

3. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить средние точки крепления щита при помощи планок ПР50х20х6 М8, болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8.

4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.06.2021 18:29:37