


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач





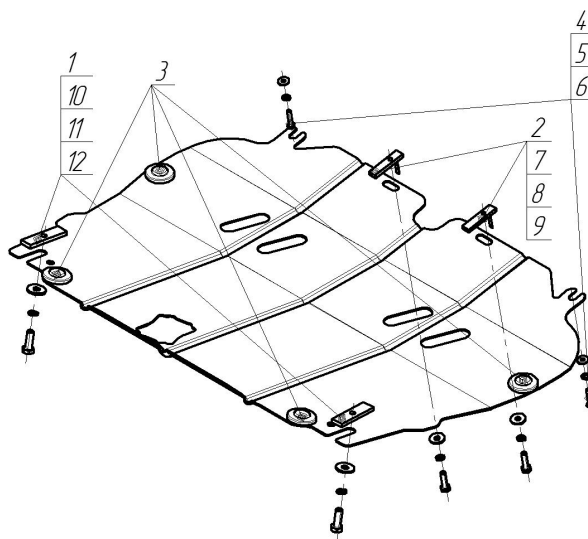







Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Qashqai	1.6, 2.0	2007-2010	Nissan	Qashqai +2	1.6, 2.0	2008-2010
Nissan	Qashqai	1.6, 2.0	2010-2014	Nissan	Qashqai +2	1.6, 2.0	2010-2014




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
3		Демпфер	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

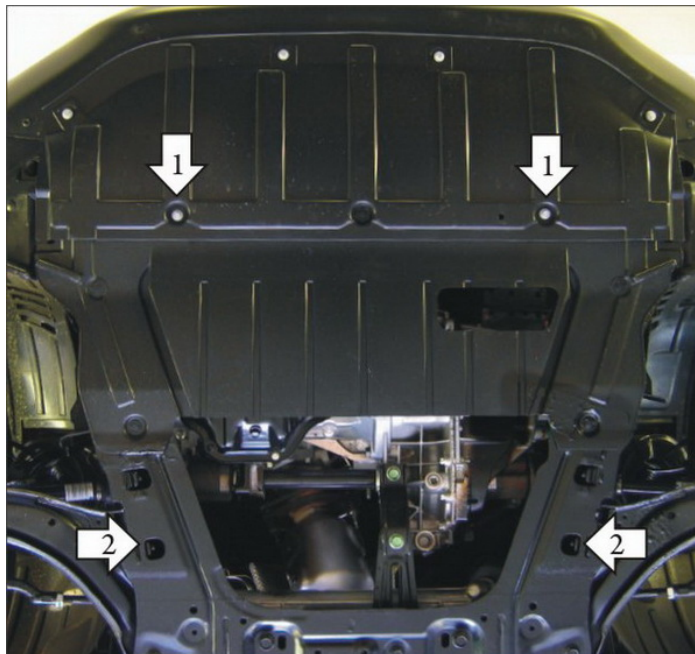

Автомобиль с защитой

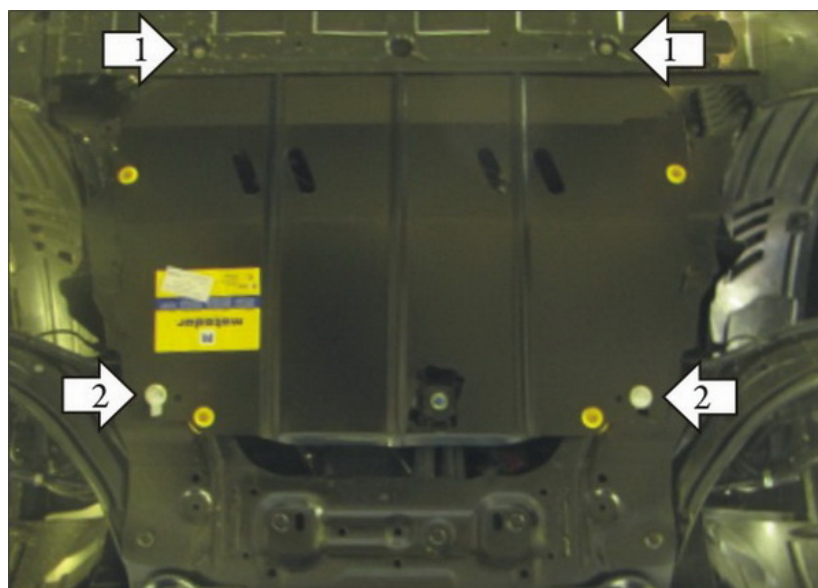

Порядок установки

1. Установить к поперечной балке под радиатором передние точки защиты с помощью ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болтов М8x30 и Болтов М6x30.

2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПР 80x20x6 М10 и Болтов М10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:48:38