

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

















Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q7	3.0, 4.2	2006-2009


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	4 шт	9		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт
3		ПР 80x20x6 M10	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Проставка 25	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x140	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	2 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	11 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	13 шт

Автомобиль без защиты

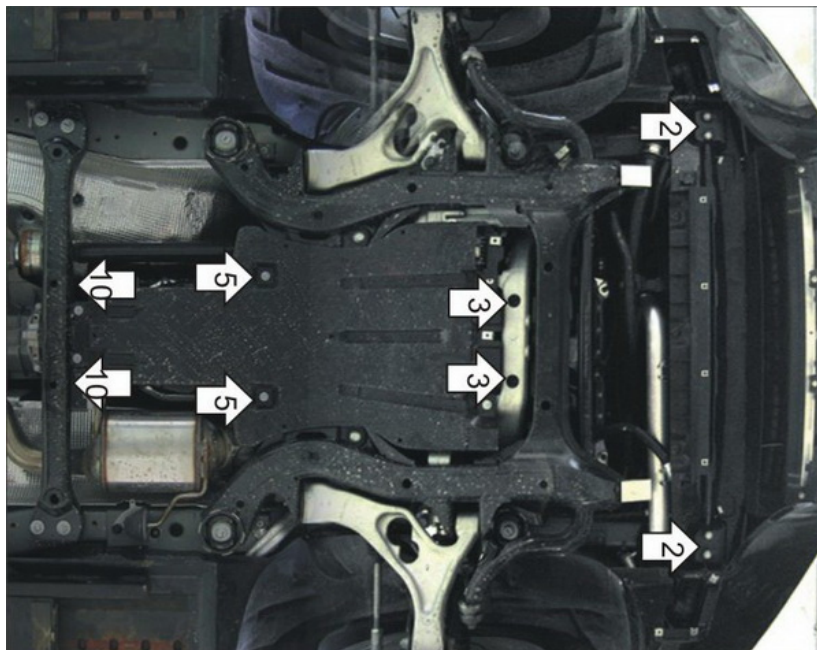

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять переднюю часть пластикового пыльника. Снять кронштейн крепления пластикового пыльника.
2. Установить на штатные болты крепления кронштейна пыльника Балку 1.
3. Закрепить на поперечной алюминиевой балке Балку 2 для этого:
 - а) для V=3.0 л поместить закладные планки ПР 80x20x6 M10 в отверстия в балке и присоединить к ним Балку 2 Болтами M10x30;
 - б) для V=4.2 поместить Прижим внутрь поперечной балки сквозь овальные окна и присоединить к нему Балку 2 Болтами M10x30.
4. Сочленить Щит 2 и Щит 3 с помощью ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x20. ВНИМАНИЕ! Защита КПП имеет регулируемую длину, при соединении Щита 2 и Щита 3 надо выбрать пары отверстий, позволяющие получить необходимое расстояние между точками крепления.
5. Вывернуть болты крепления пыльника напротив мест, обозначенных для крепления Болтами M6x50 и Проставками 25.
6. Наживить Болты M10x30 в планки ПР 80x20x6 M10.
7. Установить Щит 1, закрепив его Болтами M10x30 на Балке 1 и Балке 2.
8. Соединить Щит 1 и Щит КПП (Щит 2 + Щит 3), так чтобы наживлённые Болты M10x30 (в планки ПР80x20x6 M10) оказались в открытых пазах Щита 1.
9. Сквозь Проставки 25 Болтами M6x50 прикрепить Щит КПП на место крепления пыльника (см.п.5).
10. Закрепить Щит КПП на поперечную балку при помощи ПЗ61x20x6 A40 M10 и Болтов M10x140.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:11:27