





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|--------|-------|-------------|------------|--------|-------|-------------|
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 | 2014-2015 | Mitsubishi | L 200 | 2.5 | 2006-2014 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10 | 3 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 7 шт |
| 2 |  | Демпфер | 1 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 7 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 7 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

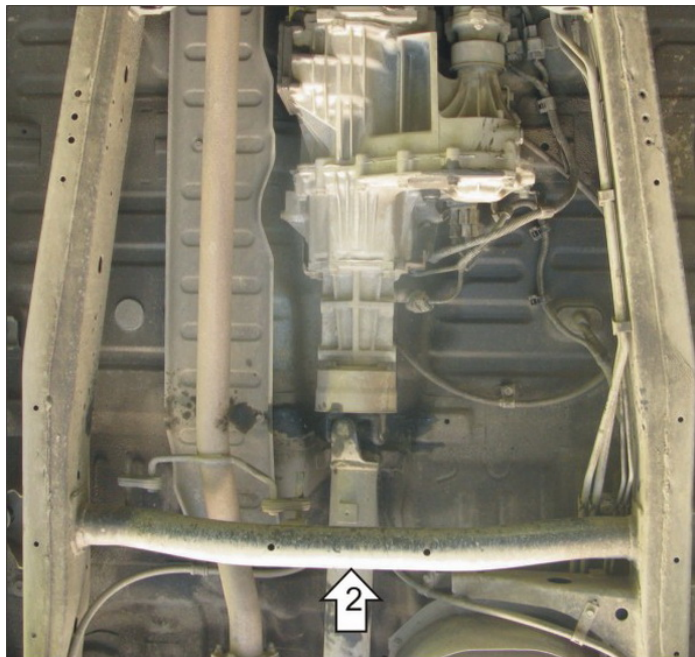

Автомобиль с защитой

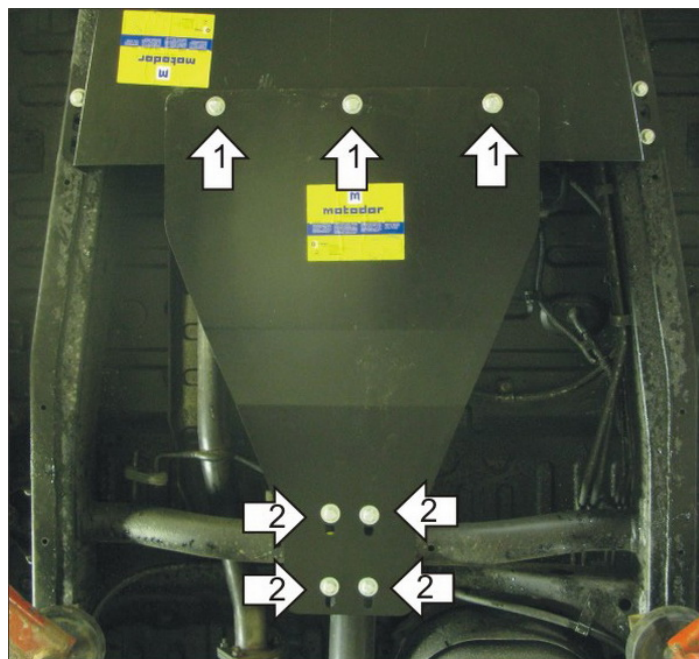

Порядок установки

1. Прикрепить Защиту передними точками при помощи с помощью ПЗ 61x20x6 M10, Болтов M10x35, Шайб 10, Гроверов 10.
2. Прикрепить Защиту задними точками на поперечную балку при помощи Скобы, Болтов M10x35, Шайб 10, Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:04