


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 8 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery IV	3.0	2009-2014	Land Rover	Discovery IV	3.0	2014-2017

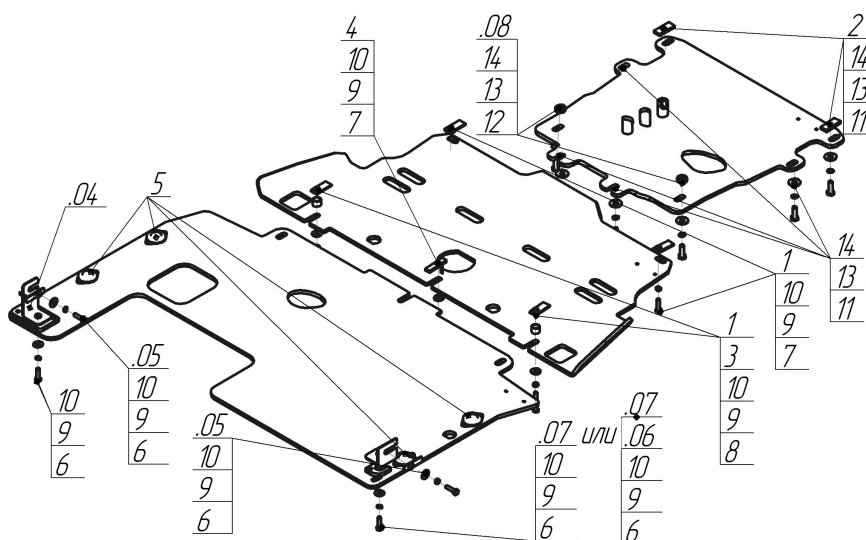


## Комплект крепежа

04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6
05		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт
06		Балка		8		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2
07		Балка		9		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	11
08		Балка		10		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	11
1		КЛ 51x20 А40 М8	4	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2
3		Проставка 15	2	13		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6
4		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	1 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6
5		Демпфер	4				

## Автомобиль без защиты

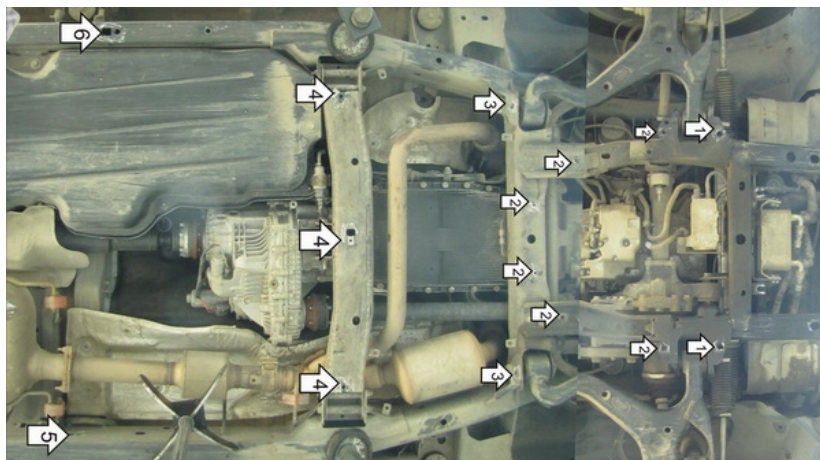

## Автомобиль с защитой

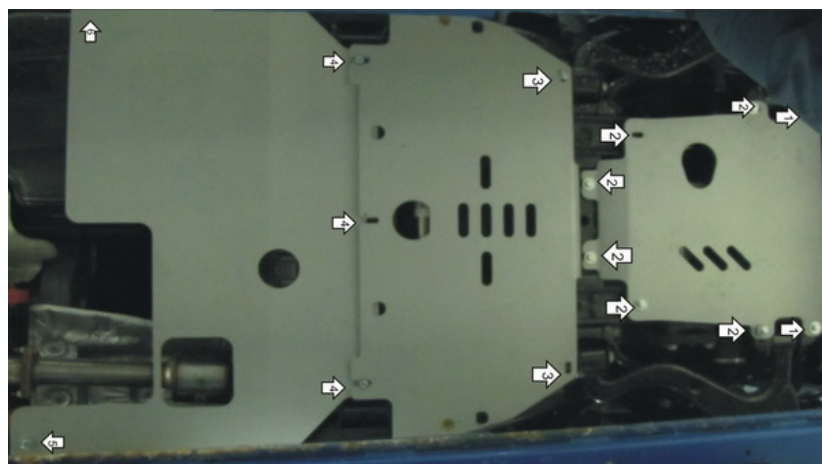

### Порядок установки

1. Предварительно удалив штатный пластиковый пыльник, закрепить к раме передние точки первого щита при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние и задние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 (на вторых точках сзади использовать Проставки 8 и Болты M10x40).
3. Установить на крепежные проушины КЛ 51x20 A40 M8 и закрепить передние точки второго щита Болтами M8x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Закрепить к поперечной балке средние точки защиты, используя Проставки 15(для боковых), КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x60, ПУ 60x14x6 A20 M8, Болта M8x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к раме в штатное отверстие Левый Кронштейн при помощи Планки с усиком специальной, Болта M8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
6. На автомобилях выпуска с 2014 года установить Правый Кронштейн при помощи Планки с усиком специальной, Болта M8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8. Между Кронштейном со стороны приварной гайки и рамой заложить Пластины Правую.
7. Закрепить к Кронштейнам (на автомобилях до 2014 года выпуска правая задняя точка крепится к раме без Кронштейна с помощью Пластины Правой, Планки с усиком специальной и Болта M8x40 с Шайбой и Гр. Шайбой 8) задние точки третьего щита Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, предварительно заведя передние точки за второй щит.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:19:49