

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь
















| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|-------------|----------|-------------|
| Land Rover | Range Rover | 3.6, 5.0 | 2009-2013 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|----|---|--|-------|
| 1 |  | КЛ 51x20 A40 M8 | 4 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия | 12 шт |
| 2 |  | ПЗ 106x20x6 A85 M10 | 1 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 12 шт |
| 3 |  | ПР 80x20x6 M10 | 2 шт | 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт |
| 4 |  | Демпфер | 7 шт | 11 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x090 | 1 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 12 |  | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 5 шт |
| 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт | 13 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 5 шт |
| 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x060 | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

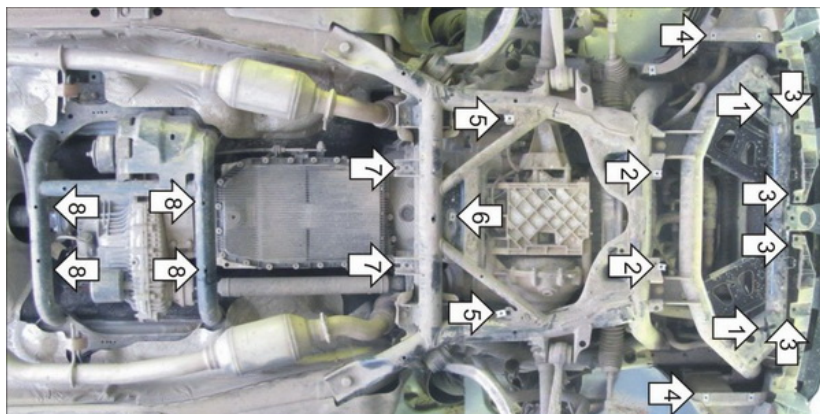

Автомобиль с защитой

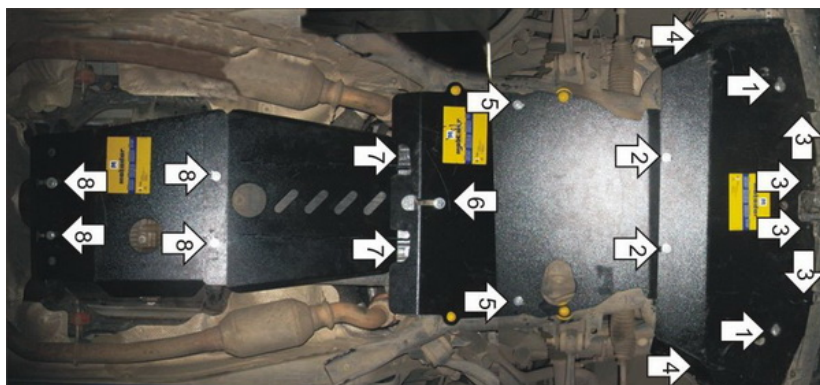

Порядок установки

1. Закрепить Защиту на поперечную балку передней части подрамника радиатора при помощи ПР80x20x6 и Болтов М10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Закрепить Защиту на чашки опор передней подвески с помощью КЛ 51x20 А40М8 и Болтов М8x30 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. Прикрепить Защиту спереди Болтами М8x20 с шайбами 8 и Гроверами 5.
4. Прикрепить пыльник к защите штатными саморезами.
5. Прикрепить Защиту на приварные чашки подрамника двигателя с помощью КЛ51x20 М8 и Болтов М8x30 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
6. Прикрепить Защиту через поперечную трубу подрамника с помощью ПЗ106x20 М10 и Болтов М10x90 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
7. Прикрепить Защиту через приварные уши подрамника коробки с помощью Болтов М10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
8. Прикрепить защиту через поперечные трубы подрамника с помощью Закладных и Болтов М8x60 с Шайбами 8 и Гроверами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:07:06