







Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GS 300	3.0	2008-2012	Lexus	GS 350	3.5	2008-2012


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 56x20x6 A30 M10	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

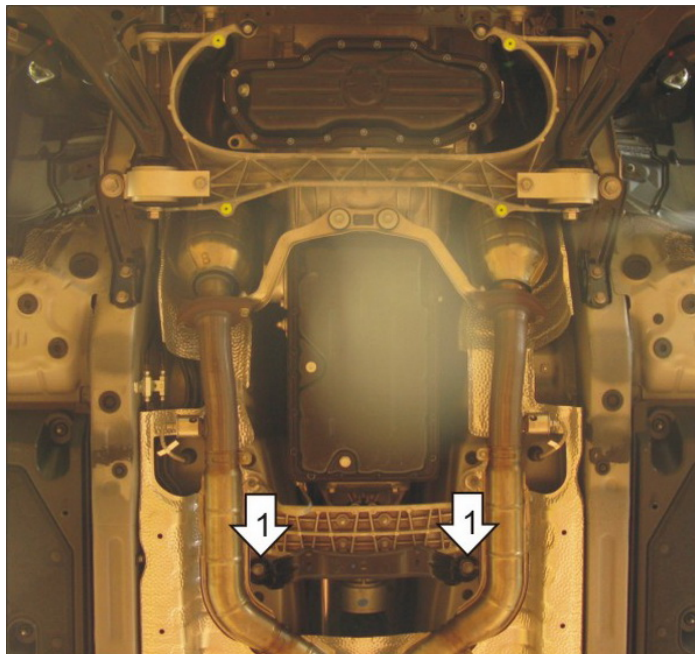

Автомобиль с защитой

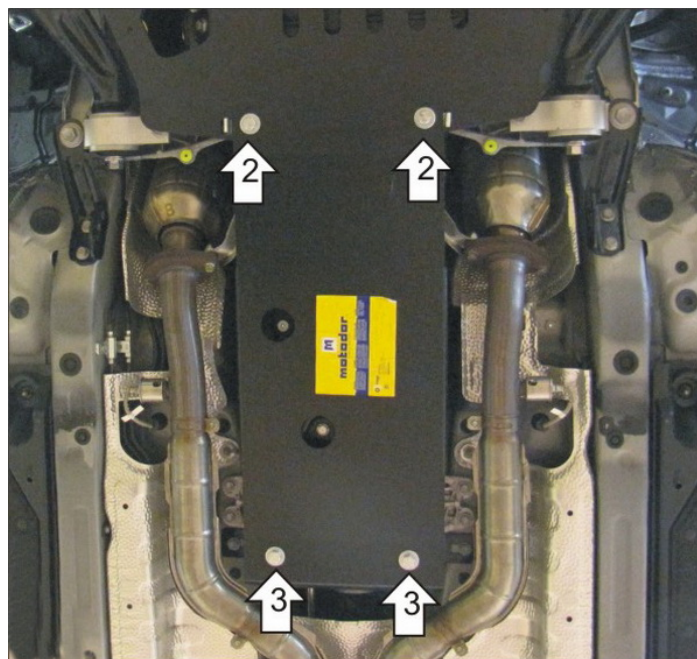

Порядок установки

1. Снять штатную балку крепления пыльника. Установить на её место балку из комплекта крепежа.
2. Скрепить передние точки защиты КПП с задними точками защиты Д с помощью ПЗ 51x20x6A30 M10 и Болтов M10x20.
3. Установить задние точки защиты на ранее установленную балку с помощью Болтов M10x20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motador.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:17:43