



Инструкция по установке

Артикул **01704**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Espace	1.9, 2.0, 2.2, 3.0	1996-2002

Изображение отсутствует

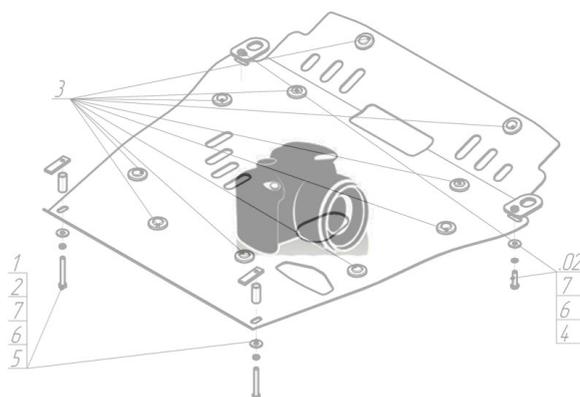

Комплект крепежа

1		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт	4		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Демпферы в отверстия щита.
2. Установить задние точки крепления щита при помощи Болтов М8х20, Гаяк М8, Гр 8 и Ш8.
3. Установить переднюю точку крепления щита при помощи ПБ 80х26х3, Гаяк М8, Гр 8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:50:30