

ALF24102st

ТОТОТА PASSO


Год выпуска: 2004-2010

Объём двигателя: 1.0

Инструкция по установке

Защита картера и КПП

1. Заложить крепёжные планки **2** на раму радиатора между двух точек крепления юбки бампера и вернуть в них на несколько оборотов болты M8x20 (Стр. 2).
2. Открутить по одному штатному болту с каждой стороны и установить под их места крепёжные кронштейны **1** при помощи болтов M6x25 (Стр. 2).
3. Заложить крепёжные планки **3** под штатные отверстия подрамника автомобиля (Стр. 2).
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M8x20, переднюю часть защиты прикрепить к крепёжным кронштейнам **1** болтами M10x20, а заднюю часть защиты закрепить болтами M10x50 через втулки в крепёжные планки **3**.
5. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

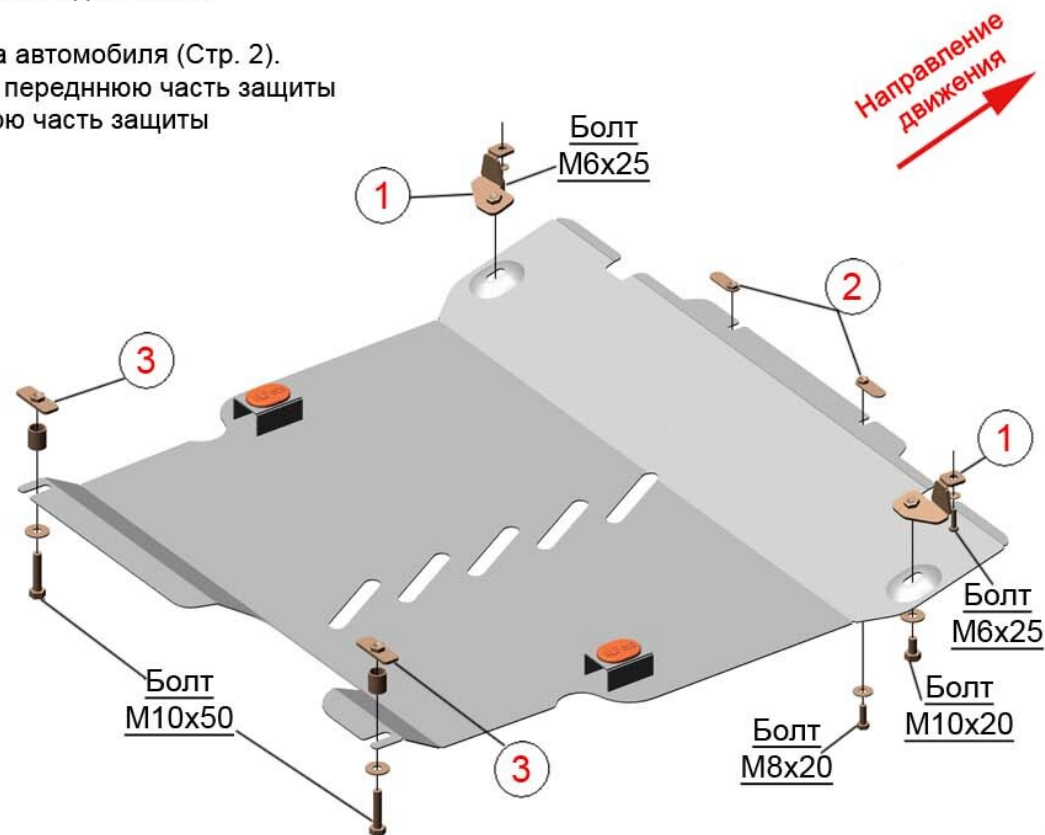

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие	Кол-во
---------------	--------

Болт М6х25	2 шт.
Болт М8х20	2 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х50	2 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
Втулка h-25мм	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная планка 2 (2 М8 КП2РГ 48х18х9)	2 шт.
Крепёжная планка 3 (4 М10 КПГ 60х22х30)	2 шт.



Вес защиты: **10.7 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **902x893x50**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм


Момент затяжки: М6 - 6.1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24102st Toyota Passo

Картер и КПП

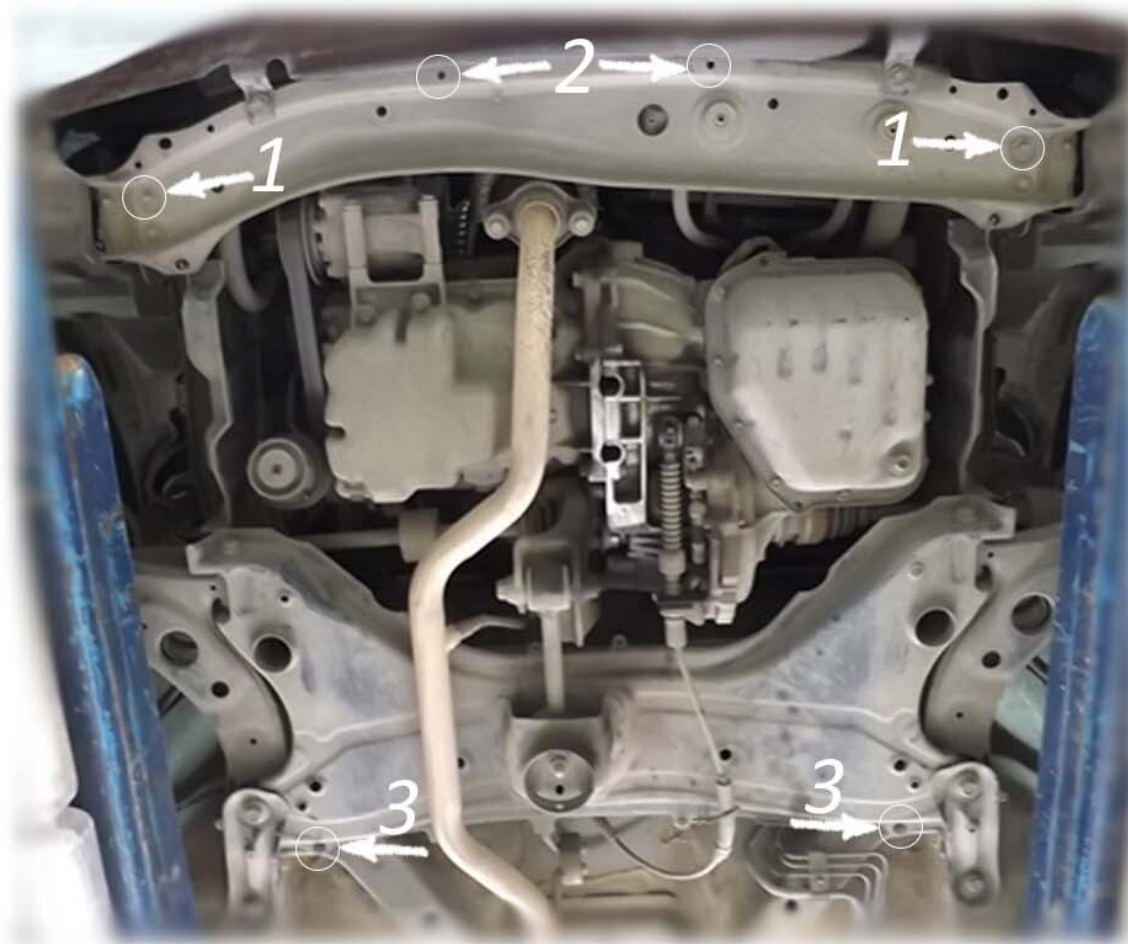

Стр. 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.