

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь







| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|
| Smart | Forfour | 4.0 | 2004-2006 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПР 30x14x5 A10 M8 | 4 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 8 шт |
| 3 |  | Демпфер | 6 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 8 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 6 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

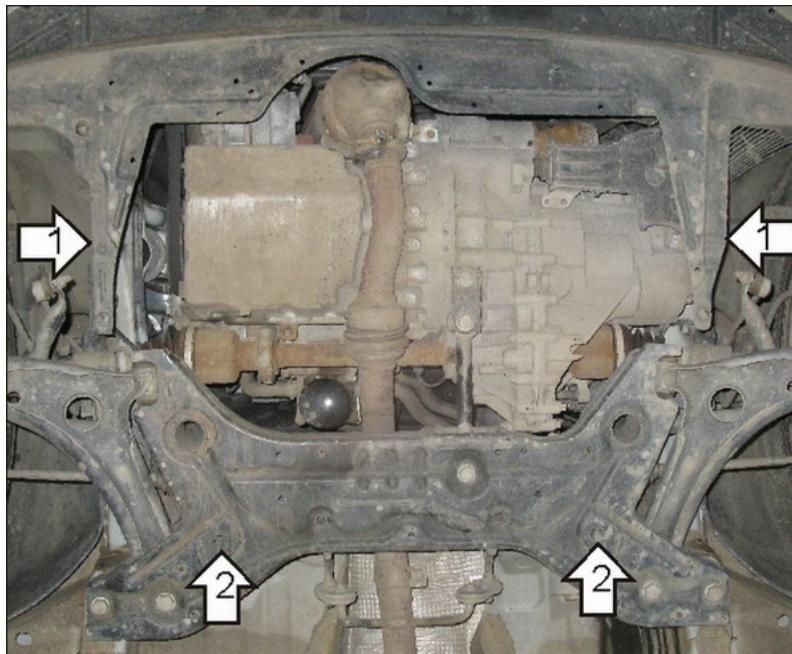

Автомобиль с защитой

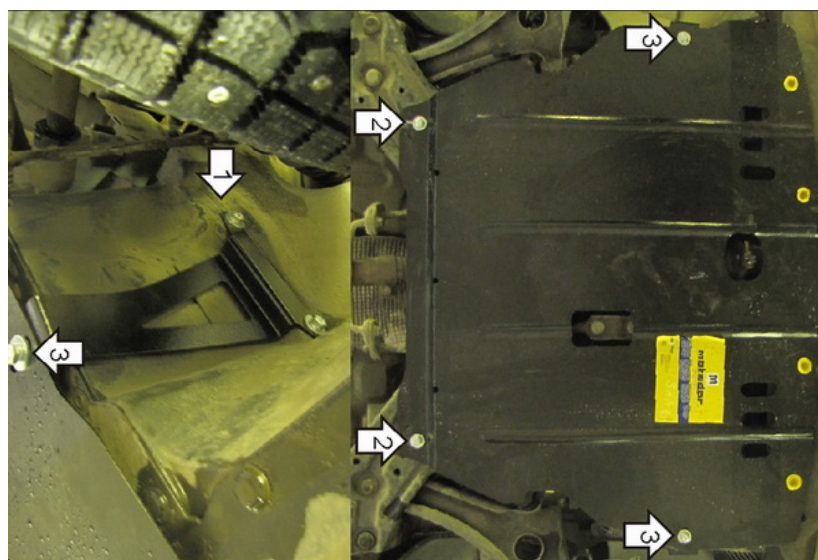

Порядок установки

1. Закрепить к кузову Кронштейны, используя ПР 30x14x5 A10 M8, Болты M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. В отверстия подрамника вставить ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Наживить Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить к Кронштейнам передние точки защиты Болтами M8x20 с Шайбами и Гр. шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:00:42