

ЯС Т6
ЯС Т8

ALF5607st

Год выпуска: 2016-

Год выпуска: 2023-


Объем двигателя: 2,0MT; 2,0TD

Объем двигателя: 2,0MT 4WD

Защита топливного бака (2 части)

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстие силовой балки автомобиля в передней части по ходу движения и в отверстие кузова автомобиля в задней левой части.
3. Установить крепёжный кронштейн **4** к ранее заложенной крепёжной планке **1** болтом M10x25.
4. Установить крепёжные кронштейны **8** (левый к ранее заложенной крепёжной планке **1** болтом M10x25, а правый в штатную точку болтом M10*1.25x20(25)).
5. Установить крепёжный кронштейн **5** поверх силовой балки автомобиля в передней части по ходу движения и вкрутить в него на несколько оборотов болты M10x25.
6. Установить крепёжный кронштейн **6** пропилами на ранее установленные болты M10x25.
7. Установить защиту В при помощи болтов M10x20 и M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **4, 6 и 8**.
8. Установить крепёжный кронштейн **7** при помощи крепёжных планок **2, 3** и болтов M8x20.
9. Ввернуть в защиту В на несколько оборотов болты M8x20.
10. Надеть пропилами защиту А на ранее установленные болты M8x20 и прикрепить ее в передней части к кронштейну **7** при помощи болтов M8x20.
11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

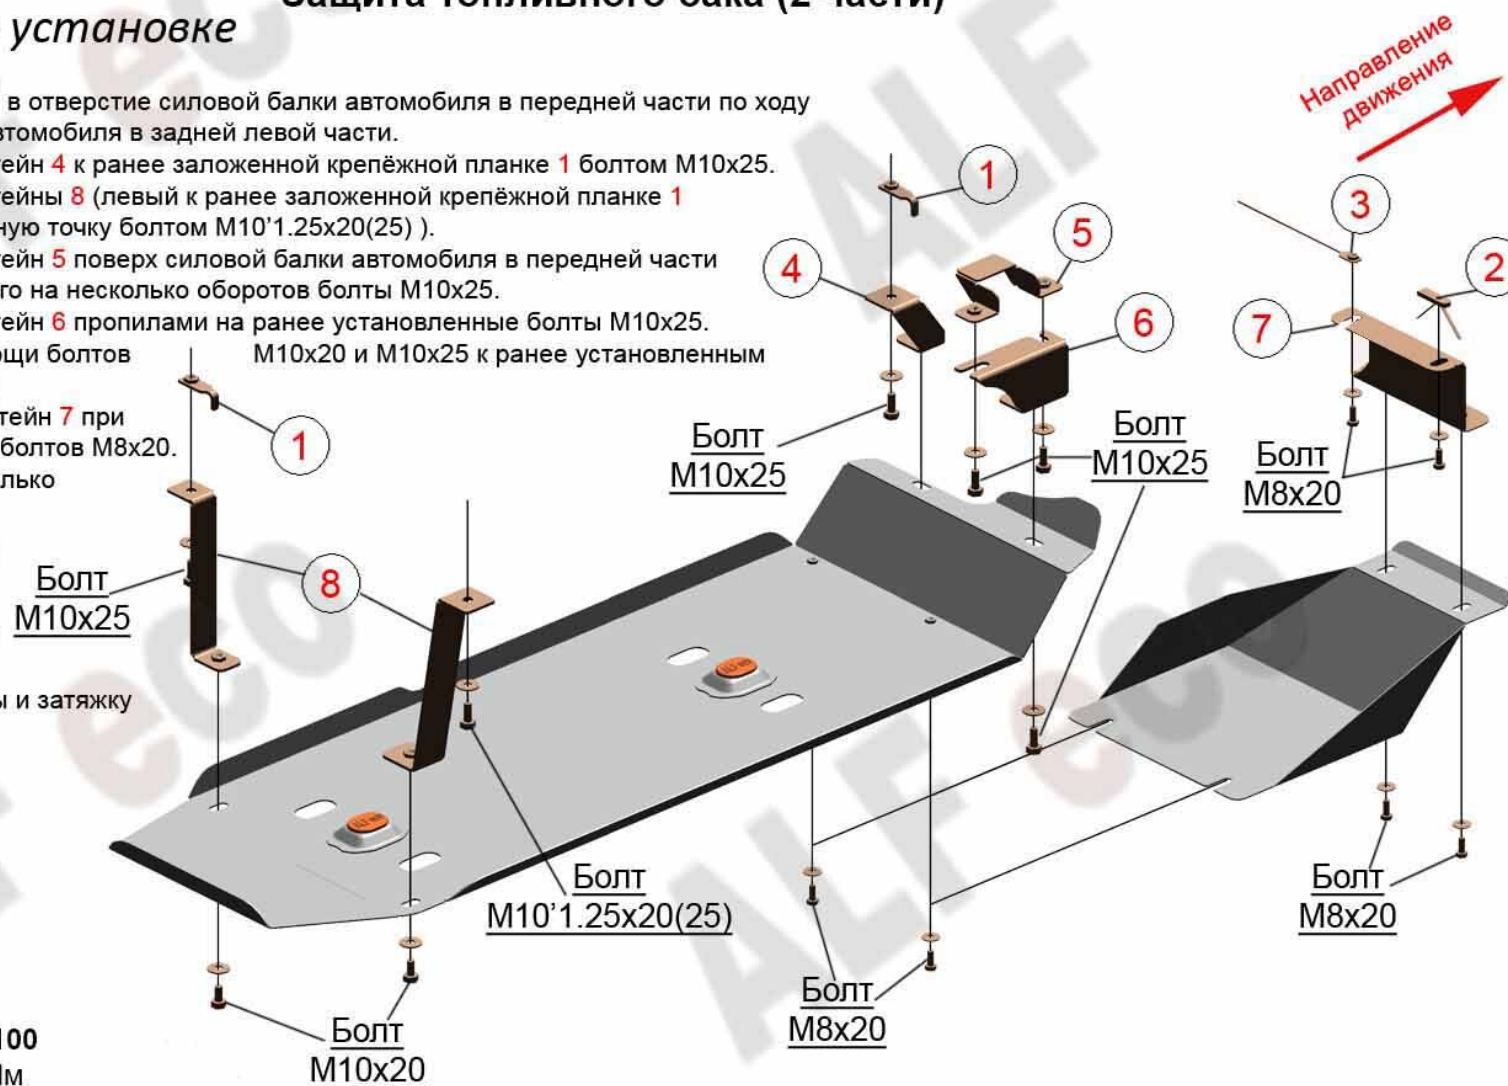

Вес защиты: 11,8 кг
Вес комплектации: 2,8 кг
Размер защиты: 1362x475x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1

 **ALFECO**[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF5607st

Защита топливного бака (2 части)

JAC T6
JAC T8



Комплектующие	Кол-во
Болт M8x20	6 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10'1.25x20(25)	1 шт.
Болт M10x25	6 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	9 шт.
Крепёжная планка 1 (4 M10 КПГ 75x20/10x15 з 20/0)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (2 M8 КПГ 30x17x10 д190)	1 шт.
Крепёжная планка 3 (6 M8 КПР 50x15x18 ф)	1 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Крепёжный кронштейн 8	2 шт.

1	2	7	
3	4	8 левый и правый	
5	6		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.