

# Porsche Cayenne (2части)

# ALF5007st


Год выпуска: 2018-

Картер и КПП

Объем двигателя: all

## Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Демонтировать штатные крепежные скобы в местах крепления защиты.
3. Демонтировать штатные пластиковые усилители на продольных алюминиевых усиливающих элементах и установить под них крепежные кронштейны 1 при помощи штатных болтов.
4. При отсутствии установленных заклепок резьбовых, установить из комплекта крепежа заклепки резьбовые М6х16 9 в отверстия продольных алюминиевых усиливающих элементов, при помощи пневматический резьбовой заклепочник.
5. Установить крепежные кронштейны 2 к продольным алюминиевым усиливающим элементам, при помощи болтов М6Х20.
6. Установить крепежный кронштейн 3 при помощи крепежных планок 6, болтов М8х20 и ввернуть в него на несколько оборотов винты М8х25.
7. Надеть защиту В пропилами на винты М8х25, основание прикрепить при помощи болтов М6х30 к крепежным скобам 8 через втулки 4, середину болтами М8Х25 к крепежным планкам 6 через втулки 7, а переднюю часть болтами М8х25 к крепежным планкам 6 через втулки 7.
8. Надеть защиту А пропилами на ранее установленные винты М8х25.
9. Прикрепить часть защиты А к части защиты В винтами М8Х20.
10. Переднюю часть защиты А прикрепить к ранее установленным кронштейнам 1 и 2 болтами М10Х25(30).
11. Дополнительно закрепить защиту А к штатным точкам крепления винтами М8х50 через втулки 5.
12. Прикрепить защиту А при помощи штатных винтов.
13. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

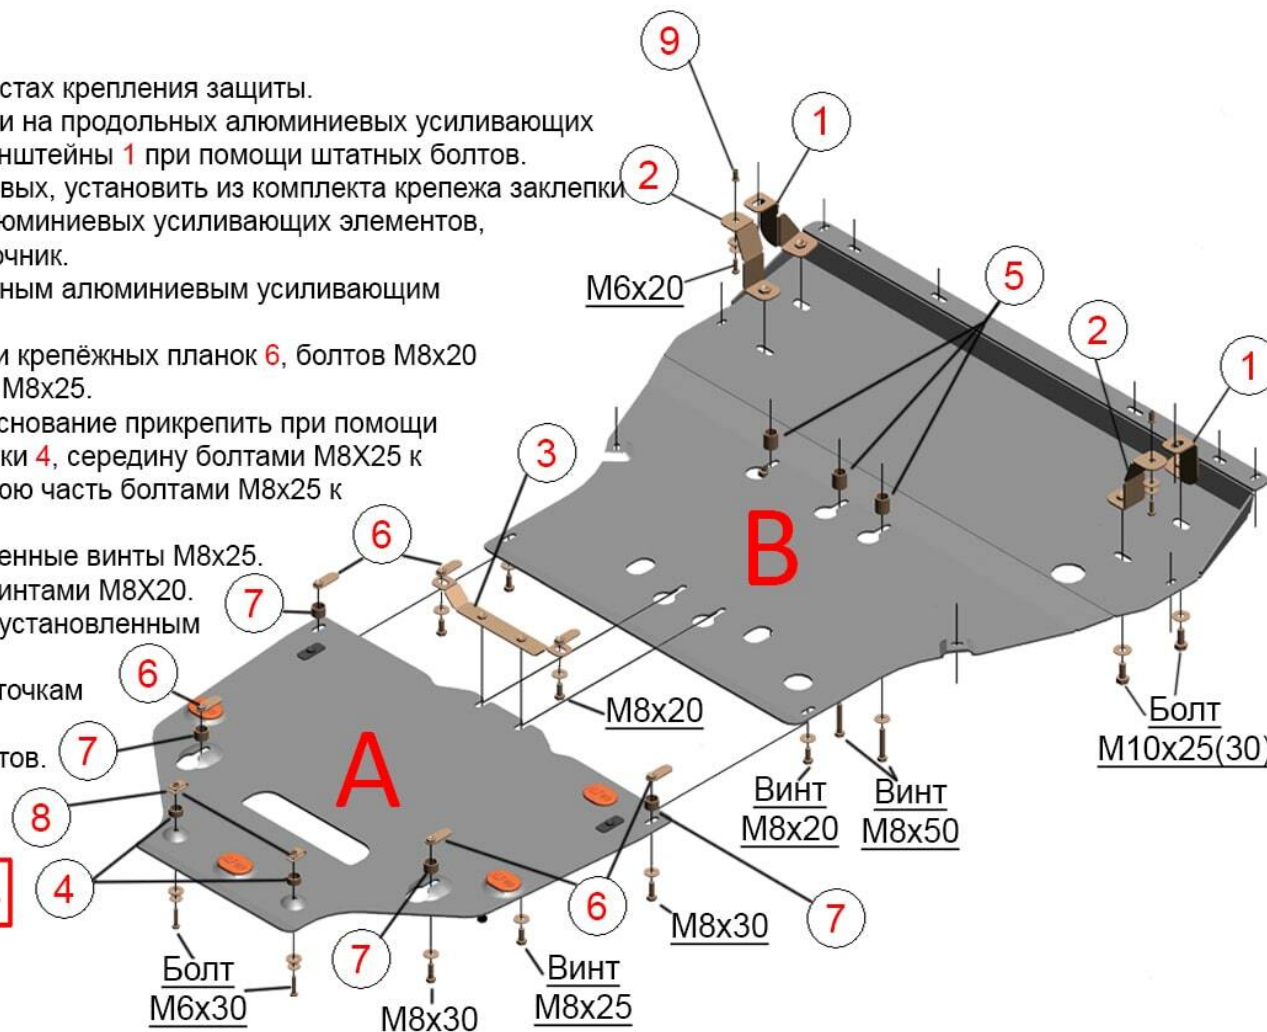

**Для автомобилей Российского рынка.**

Вес защиты: **16,3 кг**

Вес комплектации: **1.3 кг**

Размер защиты: **960x870x100**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6.1 Нм

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Стр. 1



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

**Комплектующие**      **Кол-во**

Болт М6х20	2 шт.
Болт М6х30	2 шт.
Болт М8х20	2 шт.
Болт М8х30	4 шт.
Винт М8х20	2 шт.
Винт М8х25	2 шт.
Винт М8х50	3 шт.
Болт М10х25(30)	4 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	17 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Втулка h-8-10мм 4	2 шт.
Втулка h-25мм 5	5 шт.
закладная планка 6 (2 М8 КП2РГ 48х18х9)	6 шт.
Втулка h-15мм 7	4 шт.
Скоба М6 8	2 шт.
Заклепка резьбовая М6х16 9	2 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

# ALF5007st

## Porsche Cayenne(2 части)

Картер и КПП

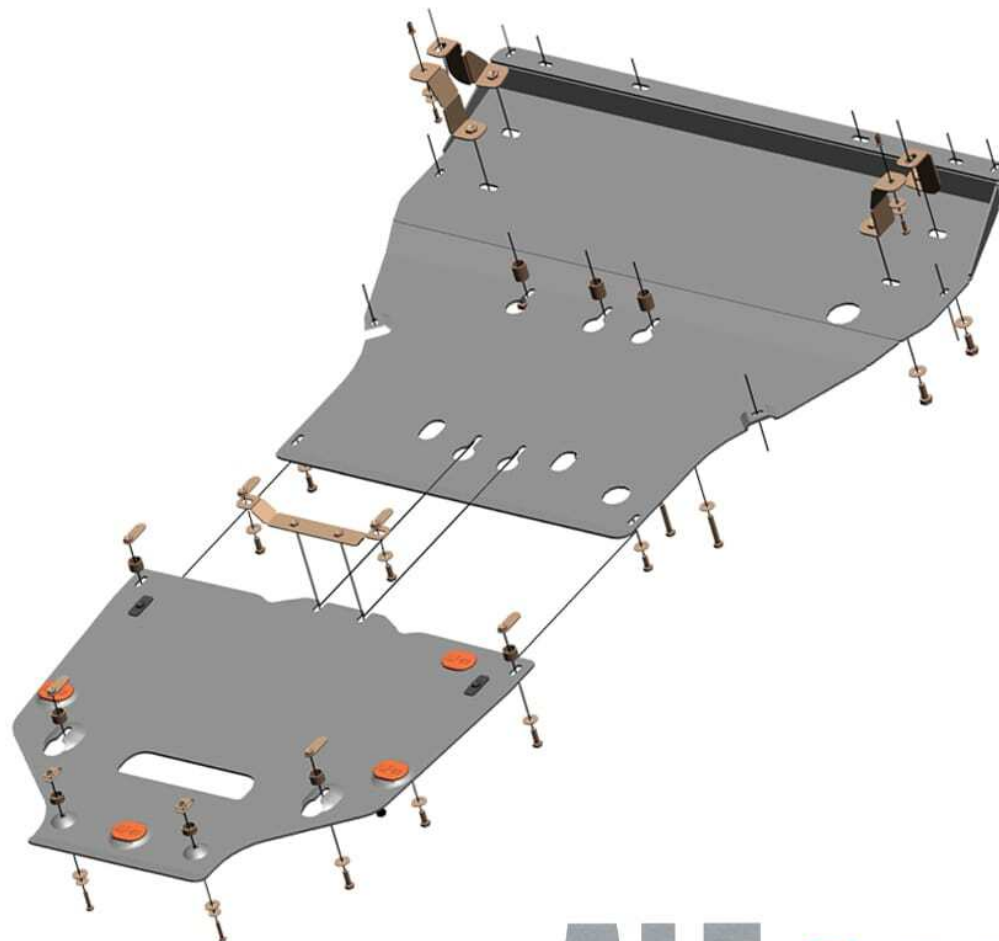

**ALF eco**®

автокомпоненты из стали и алюминия

Стр. 2

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.