





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Mohave	3.0	2017-н.в.

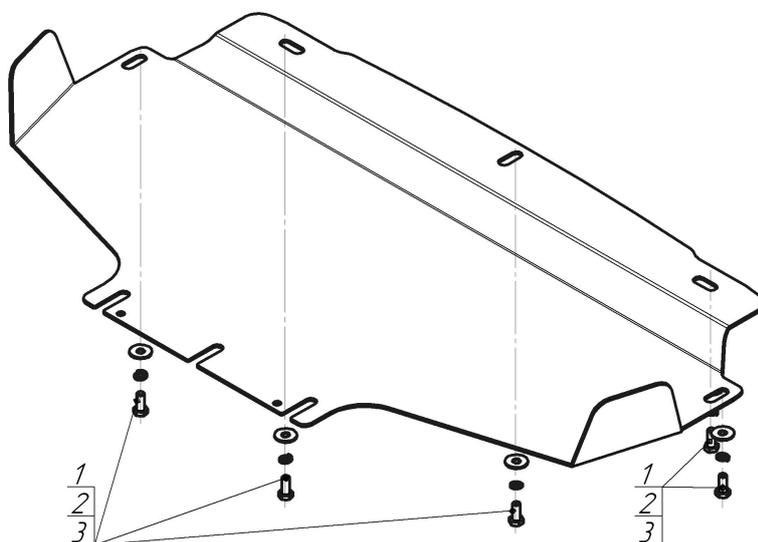


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	5 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт				

## Автомобиль без защиты

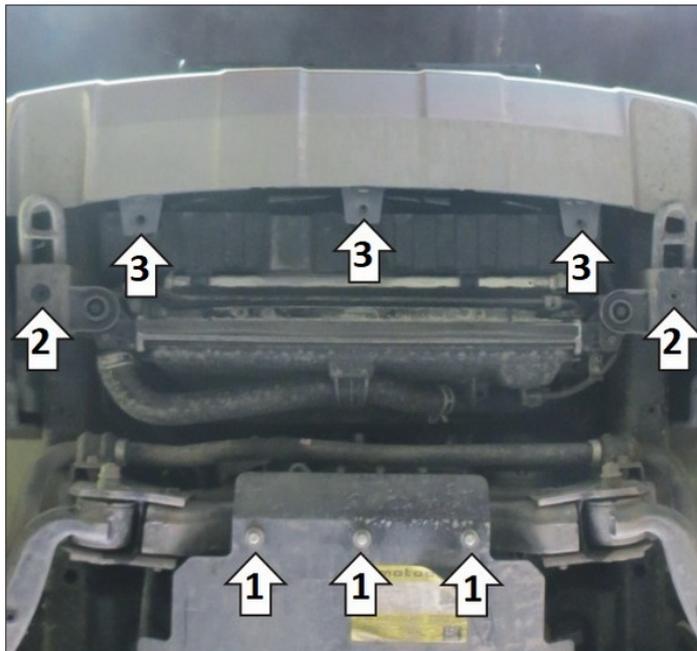

## Автомобиль с защитой

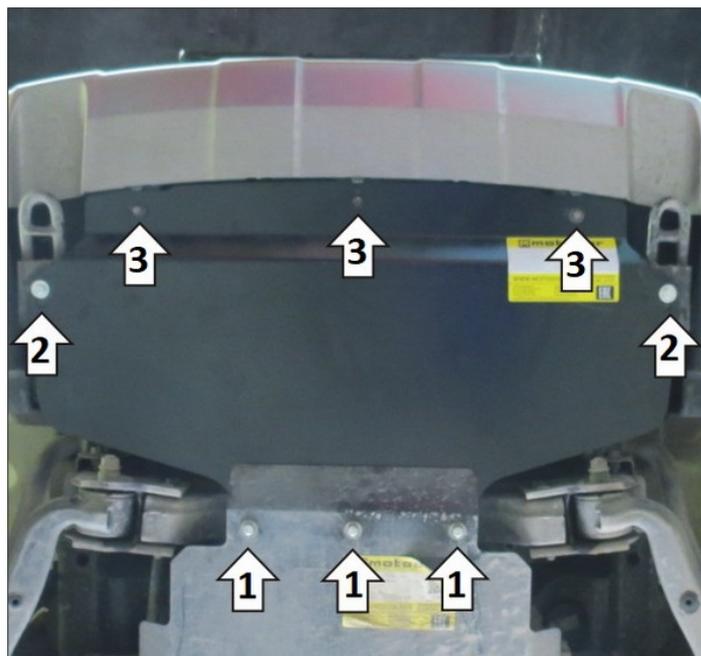

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник радиатора. Установить на штатные крепежные отверстия передней поперечной балки двигателя задние точки защиты при помощи штатных болтов, либо установить совместно с защитой двигателя Motodor.
2. Установить на приваренные к лонжеронам скобы средние точки защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на штатные крепежные отверстия бампера передние точки защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:43