









Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	HD 72		2003-н.в.

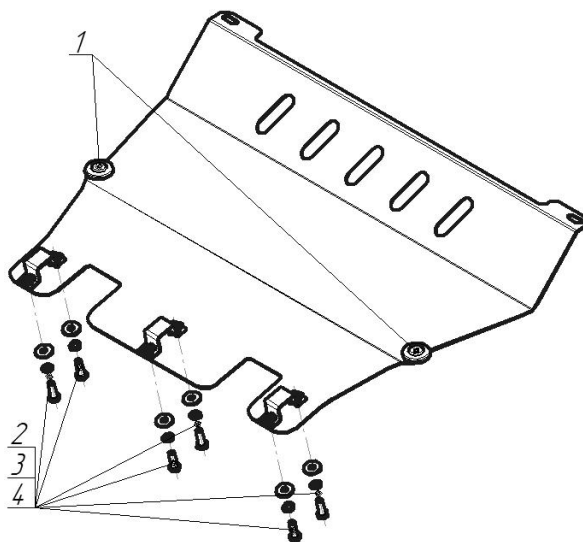


Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

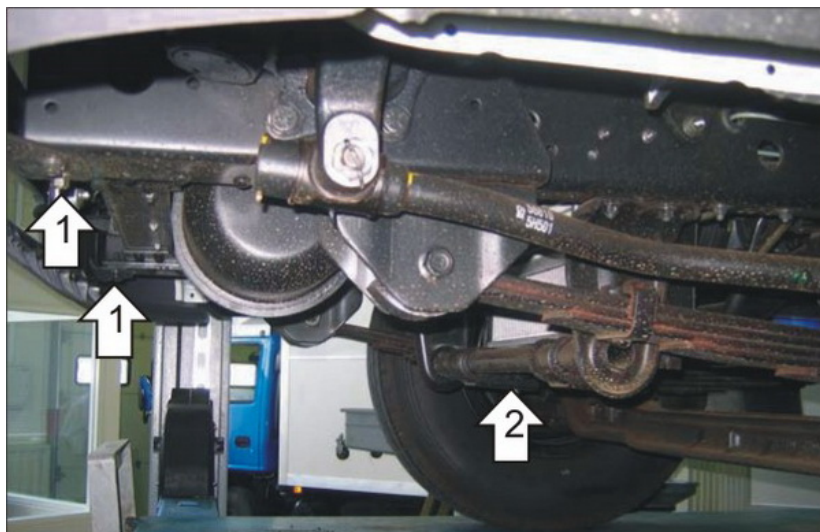

## Автомобиль с защитой

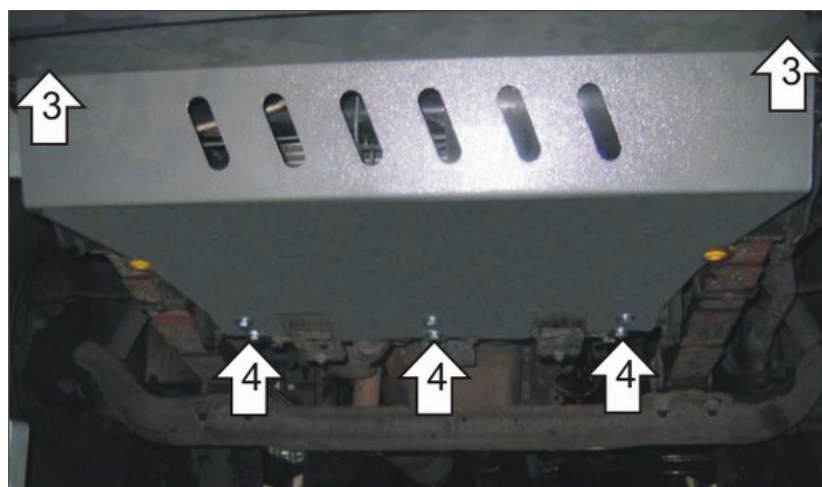

## Порядок установки

1. Вывинтить Штатные болты.
2. Положить Скобы на трубу под радиатором.
3. Установить защиту спереди на Штатные болты.
4. Закрепить заднюю часть защиты с помощью Скоб и Болтов M10x30 к трубе под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:18:44