


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

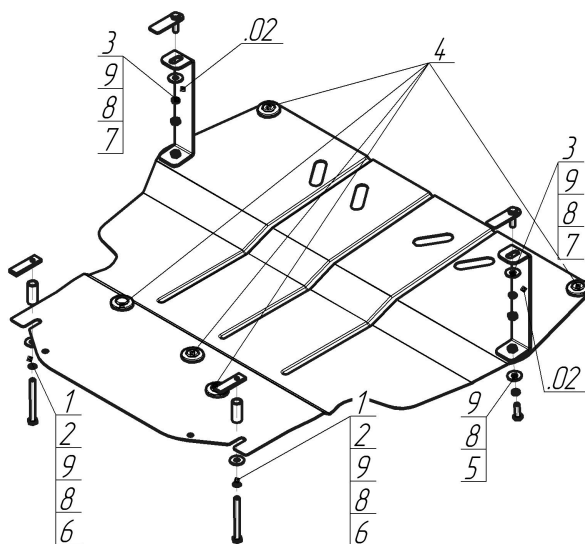








Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
SEAT	Altea Freetrack	2.0	2006-2009	Volkswagen	Golf V	1.4, 1.6, 2.0	2003-2008
SEAT	Leon	1.4, 1.6	2005-2009	Volkswagen	Golf V Plus	1.4, 1.6, 2.0	2005-2009
SEAT	Leon	1.2, 1.6	2009-2012	Volkswagen	Golf VI	1.2, 1.4, 1.6, 2.0	2008-2012
Skoda	Octavia II	1.4, 1.6, 1.8	2004-2008	Volkswagen	Golf VI	1.4, 1.6	2008-2012
Skoda	Octavia II	1.2, 1.4, 1.6, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Golf VI Plus	1.2, 1.4, 1.6, 2.0	2009-2014
Skoda	Octavia II	1.4, 1.6, 1.8	2004-2008	Volkswagen	Passat B6	1.4, 1.6, 2.0	2005-2010
Skoda	Octavia II	1.2, 1.4, 1.6, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Passat B6	1.4, 1.6, 2.0	2005-2010
Skoda	Superb	1.4, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Passat B7	1.4, 1.8, 2.0	2010-2015
Skoda	Superb	1.4, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Passat CC	2.0	2012-2015
Volkswagen	Caddy	1.6	2004-2010	Volkswagen	Touran	1.4	2010-2015
Volkswagen	Caddy	1.6	2004-2010				




Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
2		Проставка 45	2 шт	7		Гайка DIN 934 M 10x1,25	
3		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
4		Демпфер	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

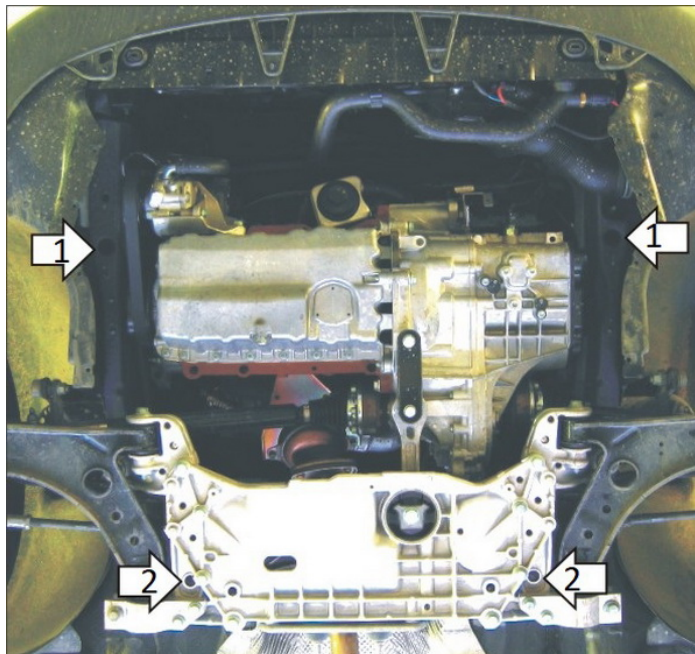

Автомобиль с защитой

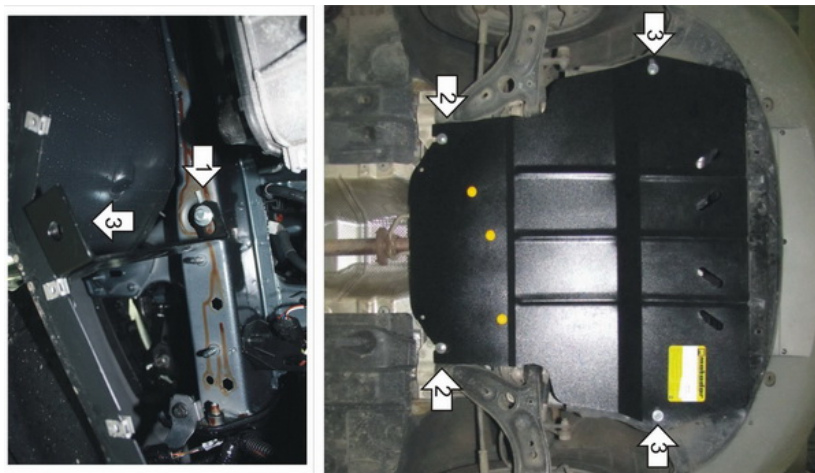

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны с помощью ПБ80x26x3 М10x35 и Гаяк М10, Гр10 и Шайб 10.
2. Установить в сквозные отверстия силоуминового подрамника задние точки защиты с помощью ПР 70x20x6 А15 М10, Проставок 45, Болтов М10x100, Гр10 и Шайб 10.
3. Установить передние точки защиты к ранее закрепленным Кронштейнам с помощью Болтов М10x30, Гр10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:55:43