










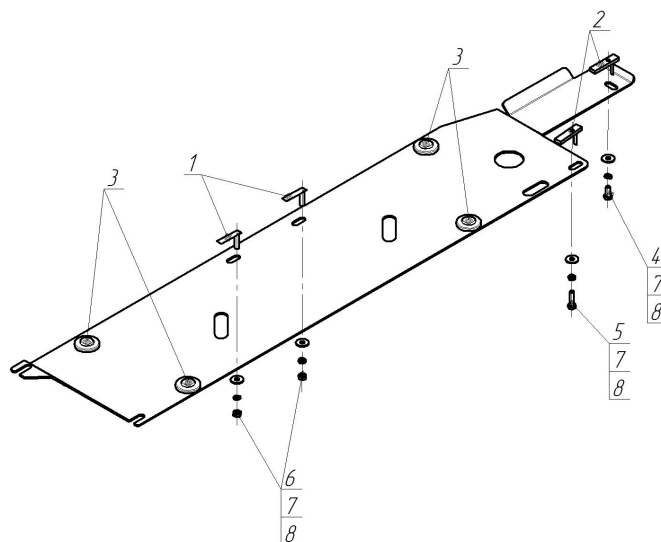


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015



Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	3 шт	6		Гайка DIN 934 М 08	2 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	5 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x025	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты

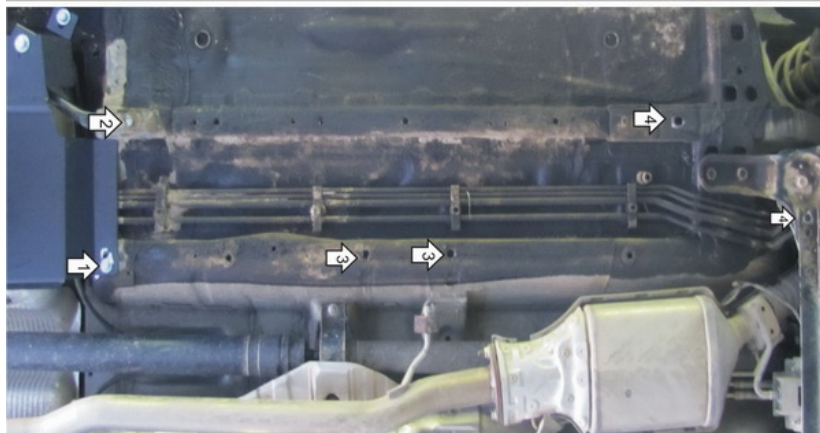

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Левую заднюю точку Защиты закрепить совместно с Защитой топливного бака (при её наличии) с помощью ПУ 60x14 М8, используя Болты М8x30, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.
2. Правую заднюю точку Защиты установить на Штатный болт в лонжероне.
3. Средние точки Защиты закрепить к лонжерону с помощью КР 50 М8x30, используя Гайки М8, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.
4. Передние точки защиты закрепить с помощью ПУ 60x14 М8, используя Болт М8x30 справа, Болт М8x25 спереди, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:11