



Инструкция по установке


Артикул **32522**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.7	2007-2012	Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.6	2015-н.в.
Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.6	2012-2015				

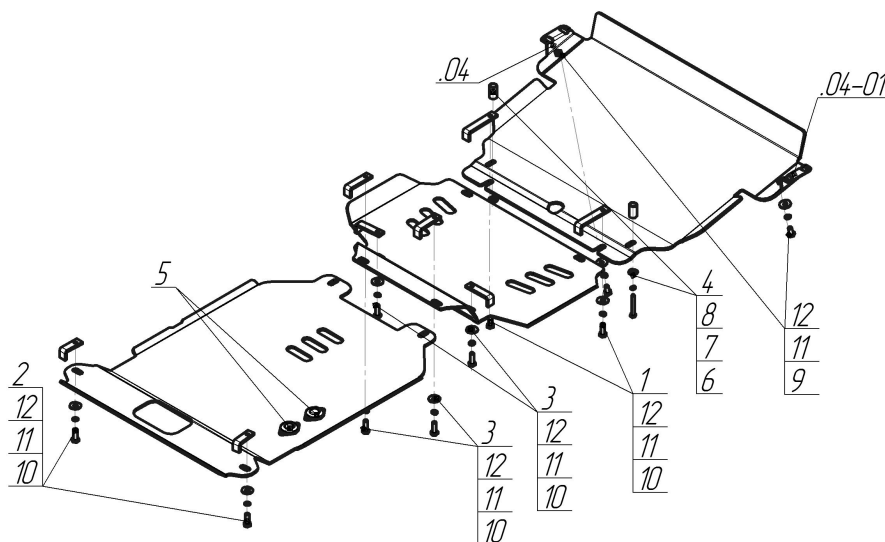


Комплект крепежа

04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
04-01		Балка		7		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 А85 М10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 А40 М10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		ПЗ 79x20x6 А60 М10	4 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт
4		Проставка 35	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	10 шт
5		Демпфер	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	10 шт

Автомобиль без защиты

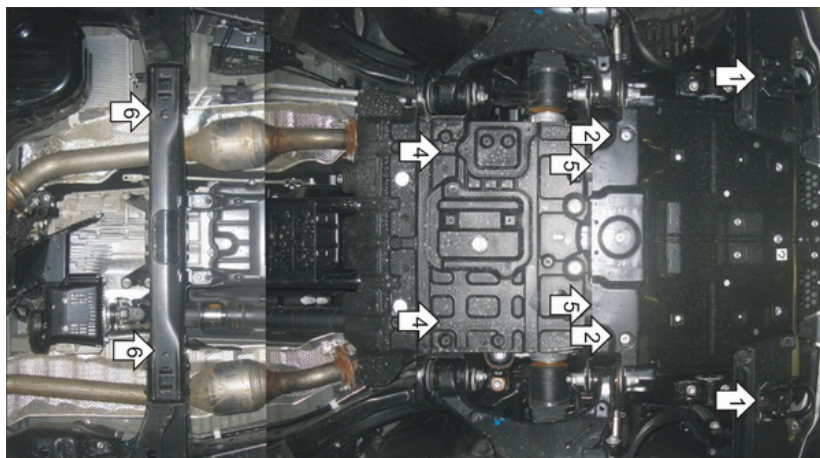

Автомобиль с защитой

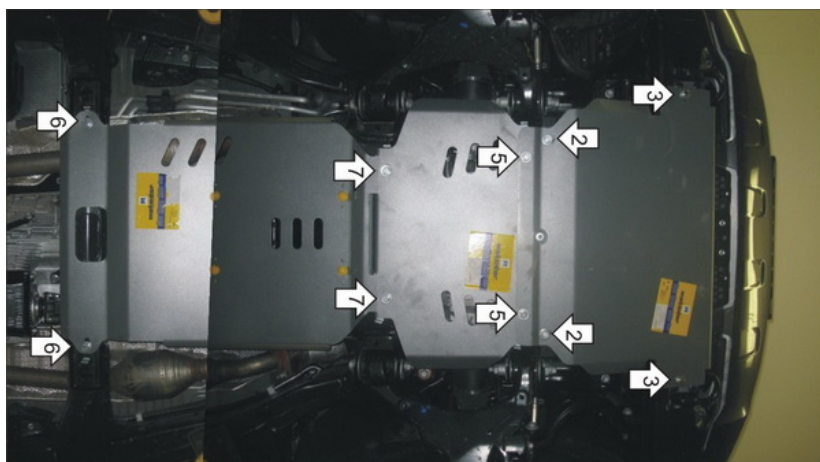

Порядок установки

1. Вывинтить Штатные болты буксировочных петель и установить на них Кронштейны.
2. Задние точки переднего щита устанавливаются вместо Штатных болтов пыльника с помощью Проставок 35 и Болтов М8х60.
3. Передние точки переднего щита крепятся к Кронштейнам с помощью Болтов М10х20.
4. Задние точки второго щита крепятся к планкам ПЗ 79х20х6 А60 М10, которые закладываются в подрамник автомобиля, с помощью Болтов М10х30.
5. Передние точки второго щита крепятся к планка ПЗ 106х20х6 А85 М10 с помощью Болтов М10х30.
6. Задние точки третьего щита крепятся к планкам ПЗ 61х20х6 А40 М10 с помощью Болтов М10х30.
7. Передние точки заднего щита крепятся ко второму щиту. Для этого задний щит вставляется в прорези второго щита и прикручивается к планкам ПЗ 79х20х6 А60 с помощью Болтов М10х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:15:32