


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач




Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Laguna I	1.6, 1.8, 1.9, 2.0	1993-2001

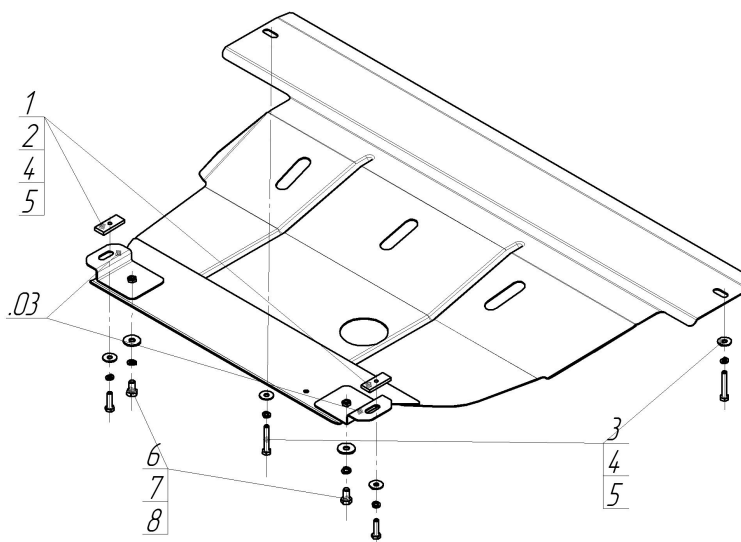

Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

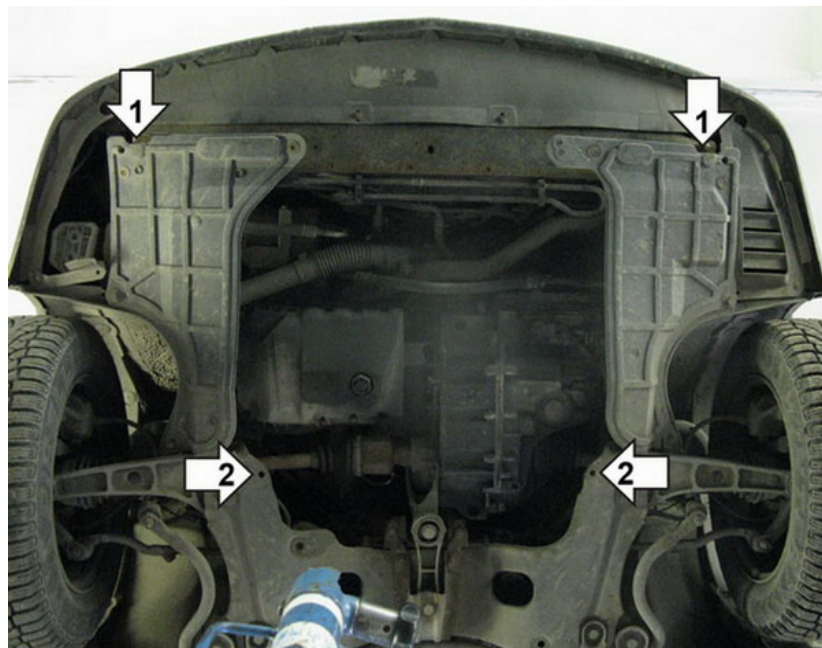

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Кронштейны закрепить на поперечной балке передней подвески с помощью ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8х30.
2. Вывернуть крайние болты крепления пыльника. Закрепить защиту на штатных точках крепления Болтами М8х50.
3. Присоединить заднюю часть защиты к установленным Кронштейнам Болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:50:27