


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Combo	1.3, 1.4, 1.7	2001-2003	Opel	Corsa C	1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7	2000-2006
Opel	Combo	1.3, 1.4, 1.7	2004-2012	Opel	Meriva	1.3, 1.4, 1.6, 1.7	2003-2010

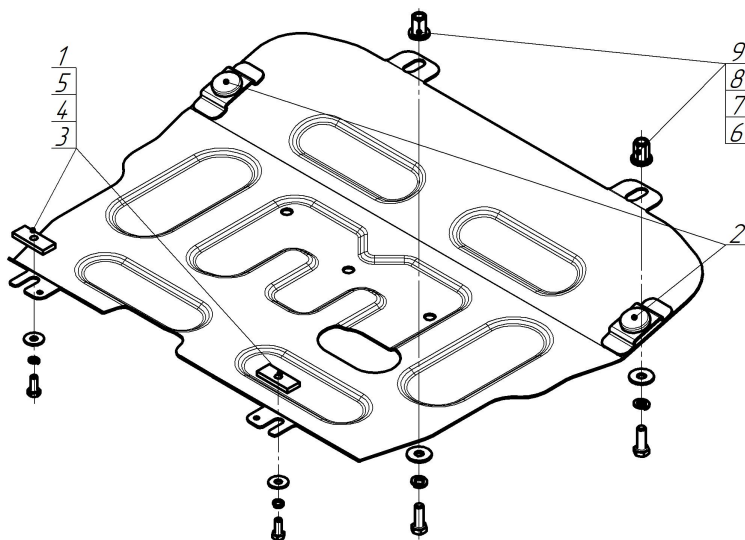


Комплект крепежа

		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт	9		Втулка шестигранная M10	2 шт

Автомобиль без защиты

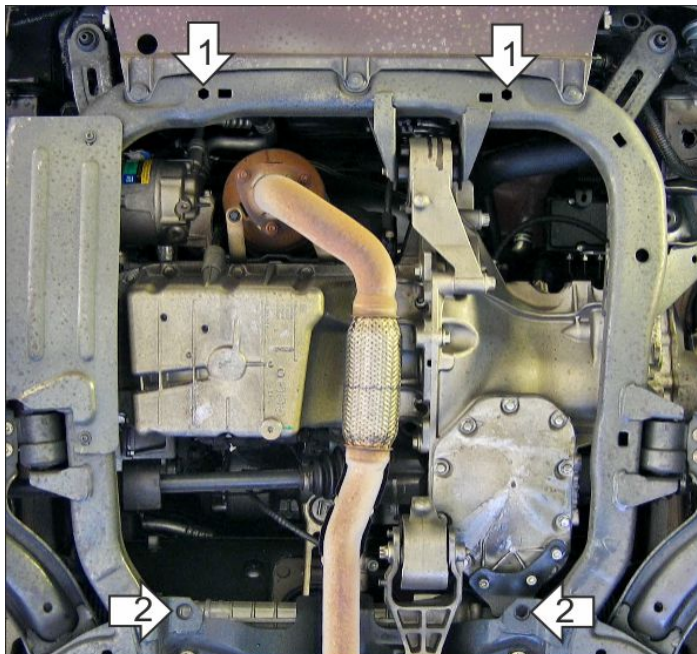

Автомобиль с защитой

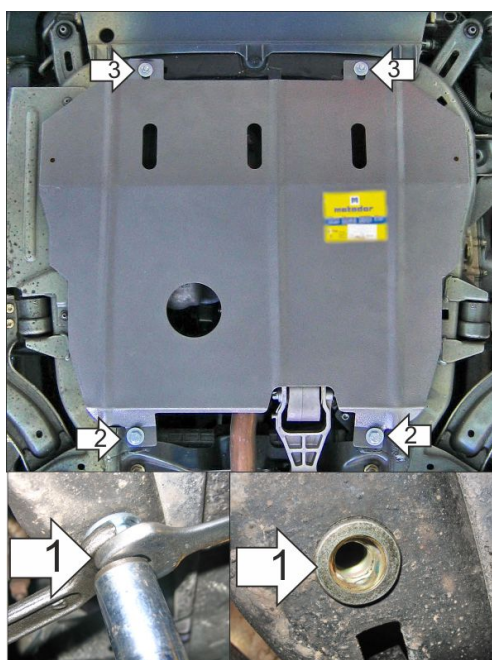

Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия подрамника резьбовые втулки M10 с помощью болта M10x30 и гайки M10.
2. Установить в штатные отверстия подрамника задние точки крепления защиты с помощью планок ПР 50x20x6 M8 и болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Установить на ранее установленные втулки передние точки крепления защиты с помощью болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.12.2024 12:12:05