


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	E-class	3.0	2002-2008

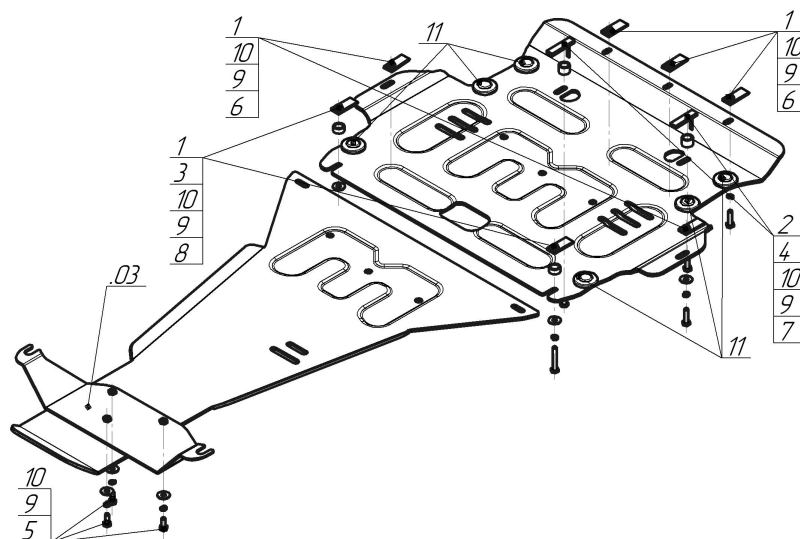


Комплект крепежа

03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	7 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		Проставка 10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	12 шт
4		Проставка 15	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	12 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	11		Демпфер	6 шт

Автомобиль без защиты

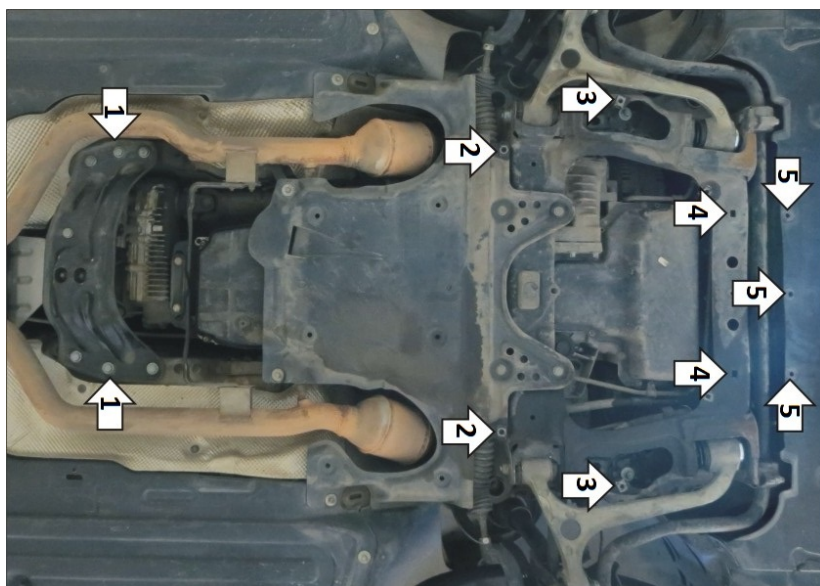

Автомобиль с защитой

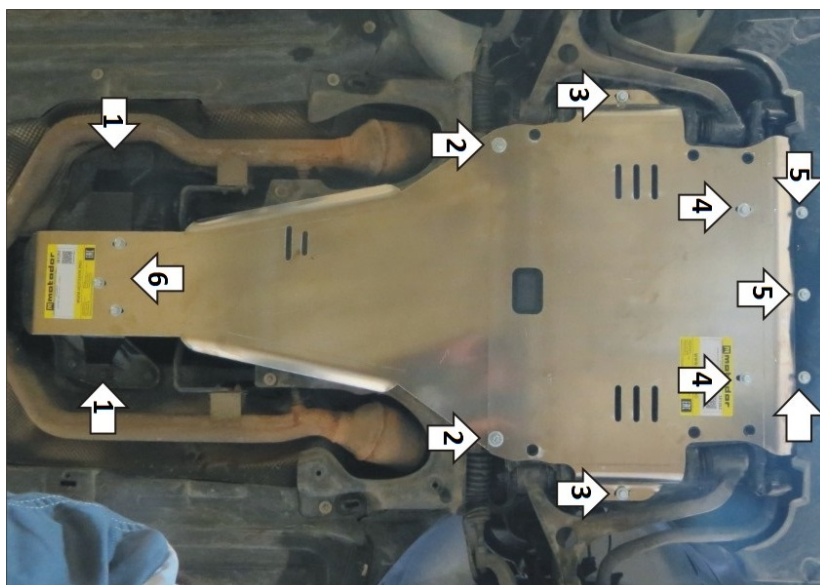

Порядок установки

1. Снять штатную защиту двигателя. Прикрепить балку под штатные болты крепления поперечина КПП.
2. Установить передние точки крепления заднего щита совместно с задними точками крепления первого щита при помощи клипс КЛ51 М8, проставок 10, болтов М8х50 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Установить средние точки крепления первого щита при помощи клипс КЛ51 М8 (заменить на них штатные клипсы), болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Установить передние точки крепления переднего щита при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 (планки удобно устанавливать через соседние отверстия большего диаметра), проставок 15, болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. Прикрепить передний бампер к переднему щиту при помощи клипс КЛ51 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.
6. Прикрепить задний щит к балке при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.02.2022 12:22:35