




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.5	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-н.в.


### Изображение отсутствует

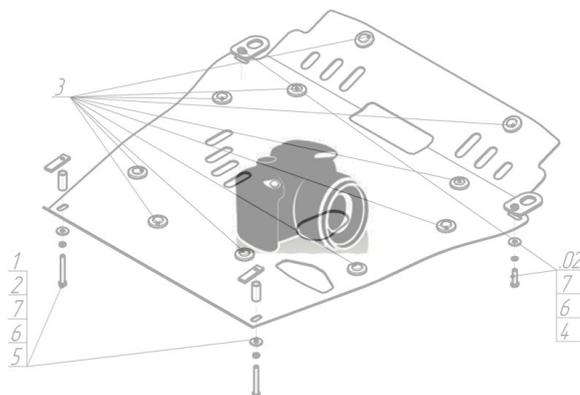


#### Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

## Автомобиль без защиты

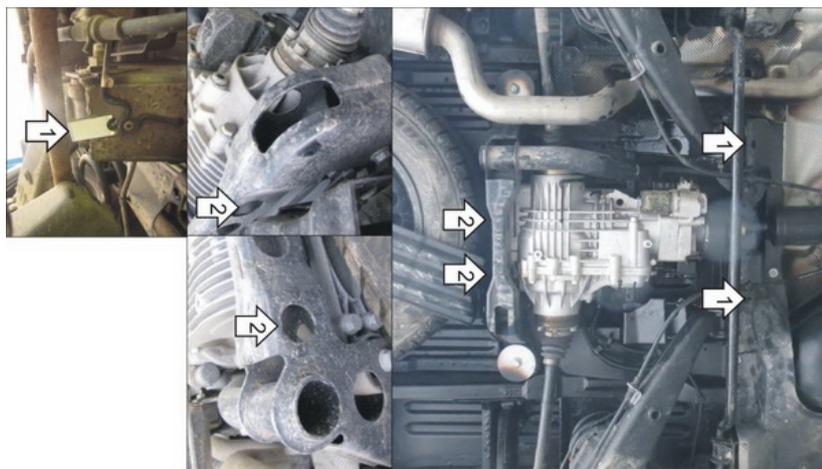

## Автомобиль с защитой

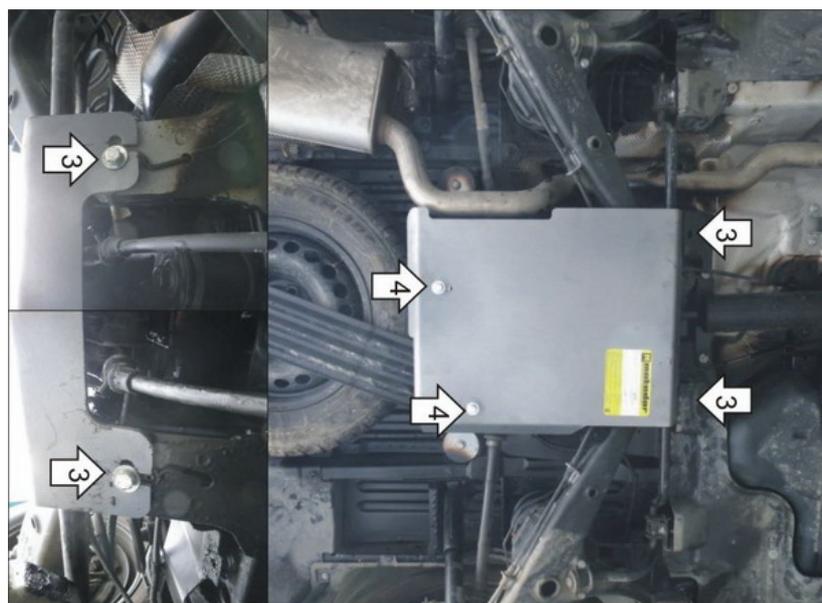

## Порядок установки

1. Установить Закладные в отверстия в подрамнике.
2. Установить Кронштейны к балке задней подвески при помощи Планок ПР 70x20x6 М10 и Болтов М10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Установить Защиту на ранее установленные Закладные при помощи Болтов М8x30 с Шайбами 8, Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Установить Защиту на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов М10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.  
Затянуть крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:15:58