



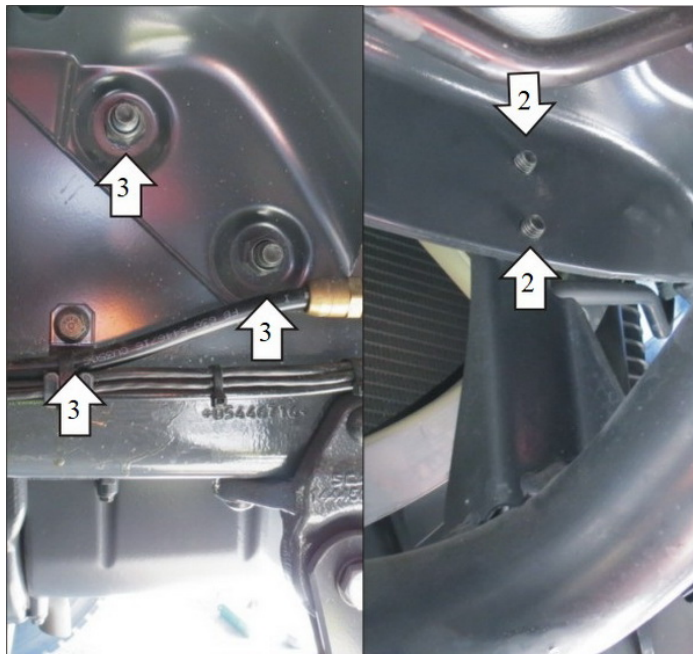

## Автомобиль без защиты

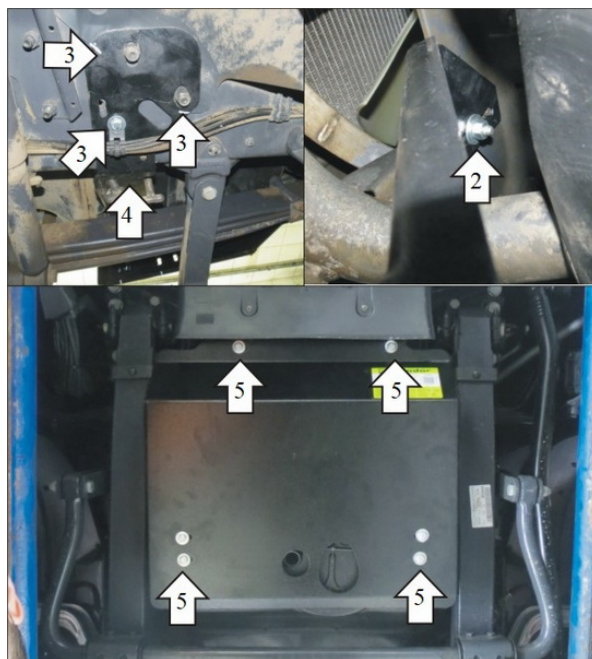

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Открутить штатный пластиковый щиток (при наличии).
2. Поочередно заменить штатные болты кронштейнов (при наличии) на Болты M10x40 (либо в штатные отверстия в траверсе вставить Болты M8x30), установить на них Передние Кронштейны .03 и закрепить их Гайками M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 (Либо аналогичными метизами M8).
3. Отвернуть штатные гайки M14 и установить задние Кронштейны .04 и .04-01 на штатные Болты, при помощи Специальных Шайб .05 (между щитком и Кронштейном), Гаек M14, Шайб 14 и Гр. Шайб 14 из комплекта крепежа либо при помощи штатных гаек M14. Для установки Кронштейнов может потребоваться вывернуть болты крепления кронштейнов шлангов и трубок, после установки заменить их на Болты M10x40 с Шайбами 10.
4. Установить Кронштейны .02 и .02-01 при помощи Гаек M10, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гр. Шайб 10. Затянуть весь крепеж. Вернуть на место пластиковый щиток (при наличии).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:20:31